


Instructions pour le distributeur de nourriture Easy Demand

NOUS VOUS REMERCIONS d'avoir acheté le distributeur de nourriture Easy Demand. Veuillez lire la présente feuille avant d'utiliser l'appareil. Si vous avez des questions sur ce produit ou sur tout autre produit Moultre, veuillez communiquer avec nous en utilisant les coordonnées indiquées au verso de cette feuille. Veuillez inscrire votre distributeur de nourriture sur www.moultriefeeders.com/warranty afin d'activer votre garantie de 1 an.


I INSTALLATION DE L'ENTONNOIR

Placez l'entonnoir à l'intérieur du tambour de façon que l'extrémité étroite de l'entonnoir soit dirigée vers le bas, puis fixez-le à l'aide de deux **boulons courts** en utilisant les écrous et les rondelles fournis.

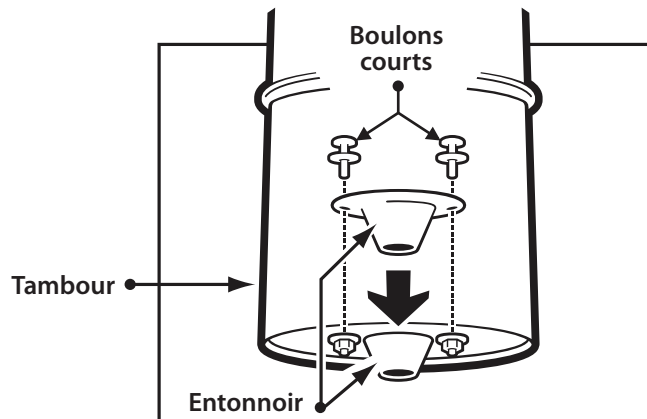

II INSTALLATION DU BRAS DE DISTRIBUTION DE NOURRITURE

- 1 Faites passer le **bras de distribution** de nourriture à travers l'entonnoir de façon que la boule soit placée à l'extérieur du tambour.
- 2 Insérez la tringle dans le trou du bras de distribution de nourriture.
- 3 Laissez le **bras de distribution** de nourriture glisser vers le bas à travers le tambour jusqu'à ce que la **tringle** repose dans le fond du tambour.

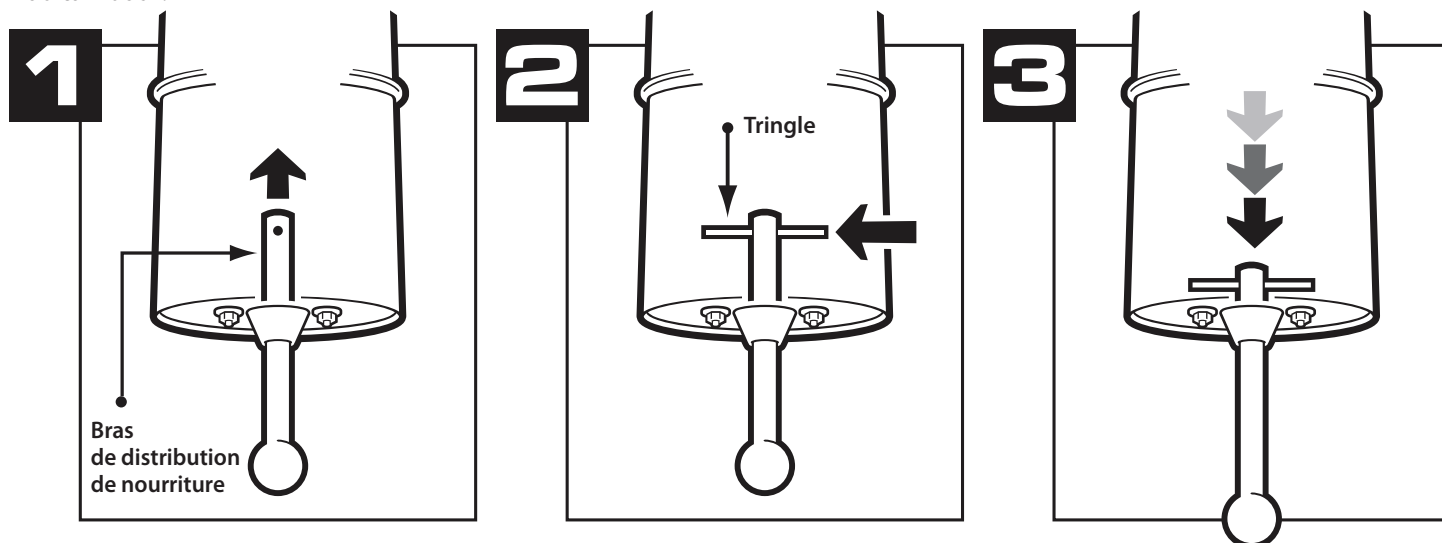

III AJOUT DE NOURRITURE ET SUSPENSION DU DISTRIBUTEUR DE NOURRITURE

- 1 Tout en tenant la poignée, ajoutez de la nourriture dans le tambour, puis attachez le couvercle.
- 2 Au moyen d'une chaîne, d'une corde ou d'un câble, suspendez le distributeur de nourriture Easy Demand à la branche d'un arbre de façon que le bas du bras de distribution de nourriture soit placé au niveau de la tête des animaux. Pour les cerfs, placez le bas du bras de distribution de nourriture entre 1,2 et 1,8 mètre au-dessus du sol.

CONSEILS ET RECOMMANDATIONS

(Q) À quel moment dois-je remplir le tambour du distributeur de nourriture

(R) Afin de ne pas endommager le distributeur de nourriture, remplissez le tambour seulement quand le distributeur de nourriture est suspendu.

(Q) Que dois-je utiliser pour suspendre le distributeur de nourriture, et à quelle hauteur doit-il être suspendu

(R) Certains animaux peuvent couper des matériaux tels que la corde en les mâchant. Il est donc préférable d'utiliser une chaîne ou un câble en acier.

Le bas du distributeur de nourriture doit se trouver à environ 2,1 mètres au-dessus du sol.

(Q) Quelle sorte de nourriture devrais-je utiliser?

(R) Il est recommandé d'utiliser du maïs à grains entiers. Le maïs à grains entiers mélangé à des fèves de soya ou à de la nourriture en granules permet aussi d'attirer efficacement les cerfs.

REMARQUE : Certains types de nourriture en granules peuvent absorber l'humidité et boucher le distributeur de nourriture s'ils ne sont pas mélangés à du maïs.