





FCC-Erklärungen



Hinweis: Änderungen und Modifikationen ohne ausdrückliche Zustimmung der zuständigen Partei können die Berechtigung des Benutzers, dieses Gerät zu betreiben, aufheben.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb dieses Geräts unterliegt den nachstehenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störsignale verursachen, und (2) dieses Gerät muss den Empfang aller Störsignale zulassen, einschließlich Störsignale, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

HINWEIS: DER HERSTELLER IST FÜR KEINE RADIO- ODER TV-STÖRSIGNALE VERANTWORTLICH, DIE DURCH UNAUTORISIERTE MODIFIKATIONEN AN DIESEM GERÄT VERURSACHT WERDEN. SOLCHE MODIFIKATIONEN KÖNNEN DIE BERECHTIGUNG DES BENUTZER, DAS GERÄT ZU BETREIBEN, AUFHEBEN.

HINWEIS: Dieses Gerät entspricht den Beschränkungen für ein Digitalgerät der Klasse B, gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte dienen dazu, in einer privaten Anlage einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störsignale zu bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Radiofrequenzenergie und kann diese abstrahlen, und wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anleitungen eingebaut und verwendet wird, kann es schädliche Störsignale im Funkverkehr verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei bestimmten Installationen keine Störsignale auftreten.

Wenn dieses Gerät schädliche Störsignale bei Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was man durch Ein- und Ausschalten des Gerätes feststellen kann, kann der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder ändern Sie ihren Standort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine andere Steckdose oder einen anderen Stromkreis als den Empfänger an.
- Ziehen Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker zu Rate.

MOULTRIE®

www.moultriefeders.com

PRADCO Outdoor Brands • 3280 Highway 31, Ste. B • Calera, AL 35040

01042019 / MCG-13336 • MCG-13337 • MCG-13334 • MCG-13335


BEDIENUNGSANLEITUNG DIGITALE MOULTRIE®-WILDKAMERA SERIE A

DANKE für den Kauf einer digitalen Wildkamera der Serie A. Lesen Sie bitte diese Anleitung, bevor Sie das Gerät verwenden. Wenn Sie Fragen zu diesem oder einem anderen Moultrie-Produkt haben, kontaktieren Sie uns bitte gemäß den Informationen auf Seite 7 dieser Broschüre.

MOULTRIE®

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	
Einfache Einrichtung	2
Wichtige Hinweise	2
Befestigung der Kamera	3
Setup-Modus	4
Uhrzeit & Datum	5
Erkennungsverzögerung	5
Aufnahme	5
Kamera-ID	6
Bilder löschen	6

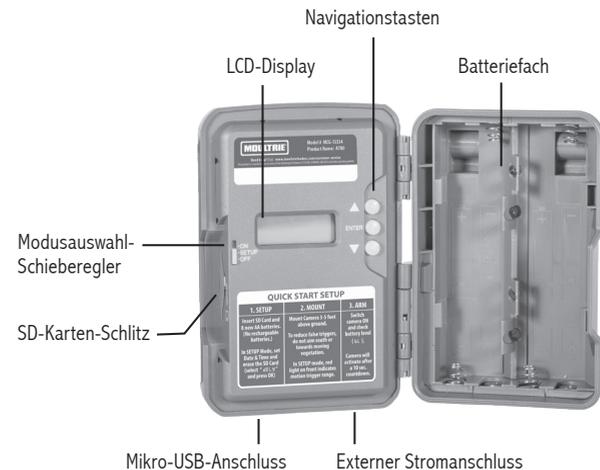

Bitte registrieren Sie Ihre Kamera auf www.moultriefeders.com/warranty, um Ihre Gewährleistung zu aktivieren.





ANLEITUNG FÜR EINFACHE EINRICHTUNG



Öffnen Sie die Kameraabdeckung und legen Sie acht (8) AA-Batterien in das Batteriefach ein. Beachten Sie die Polaritäten + und - wie angezeigt.



Stecken Sie die SD-Karte wie abgebildet in den SD-Kartenschlitz. Sie hören ein Klicken, wenn die Karte vollständig eingesteckt ist.



Schieben Sie den Modusschalter in die Position SETUP, drücken Sie die OK-Taste, um mit der Bearbeitung der Uhrzeit zu beginnen. Verwenden Sie die Tasten **^ (NACH OBEN)** / **v (NACH UNTEN)**, um die Stundenziffern einzustellen. Drücken Sie zur Auswahl OK. Wiederholen Sie dies, um die Minuten einzustellen, und drücken Sie OK, um die richtige Zeit einzustellen. Wählen Sie MORGENS/NACHMITTAGS, drücken Sie OK, um fortzufahren.



Schieben Sie den Modusschalter in die Position EIN. Der Batteriestand wird auf dem LCD-Bildschirm angezeigt und die Kamera ist betriebsbereit.



Wichtige Hinweise:

- Wir empfehlen die Verwendung von SDHC-Class-10-SD-Karten bis 32 GB; Die Kamera funktioniert nicht ohne eingelegte SD-Karte.
- Wenn Sie eine 12V-Stromquelle an der Unterseite des Gerätes angeschlossen haben, lassen Sie die Batterien eingelegt. Sie dienen als Backup bei Stromausfall.
- Wenn die Kamera erkennt, dass der Batteriestand 15 % oder weniger beträgt, wird der Bildschirm für schwache Batterien (bL:L0) auf dem Display angezeigt und das Gerät schaltet ab.
- Mischen Sie nicht alte und neue Batterien. Siehe wichtige Batterieinformationen auf Seite 7.

2

Wichtige Batterieinformationen

- Verwenden Sie nur Alkali- oder Lithium-Batterien. Wir empfehlen die Verwendung von Energizer™- oder Moultrie-Batterien.
- Mischen Sie nicht alte und neue Batterien. Mischen Sie keine Alkali-, Lithium- oder wieder aufladbaren Batterien. Wechseln Sie stets ALLE Batterien zur selben Zeit aus.
- Wenn die Kamera nicht verwendet wird, entfernen Sie bitte die Batterien.

Eingeschränkte Gewährleistung von Moultrie

Dieses Produkt wurde vor dem Versand gründlich getestet und inspiziert. Die Gewährleistung gilt für Material- und Verarbeitungsfehler für die Dauer von 2 Jahren ab Kaufdatum. Unter dieser eingeschränkten Gewährleistung stimmen wir zu, Teile mit herstellerbedingten Material- oder Verarbeitungsfehlern kostenfrei auszutauschen oder zu reparieren. Sollten Sie einen Gewährleistungs-Service benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter www.moultriefeeders.com/contact-us.

Sie müssen Ihre Kamer auf www.moultriefeeders.com/warranty registrieren, um Ihre zweijährige Gewährleistung zu aktivieren.

Fehlerbehebung

Bitte besuchen Sie www.moultriefeeders.com/contact-us für Fehlerbehebung und hilfreiche Tipps.

Retouren und Reparaturen

Bitte besuchen Sie <http://www.moultriefeeders.com/return-policy> und füllen Sie das Formular aus; alternativ ist Ihnen unsere Kundendienstabteilung bei Fragen gern behilflich.

Moultrie Mobile® Kompatibilität

Ihre Kamera ist mit unserem Mobilfunkdienst Moultrie Mobile® kompatibel, wenn sie mit dem Moultrie® Field Modem kombiniert wird. Bitte besuchen Sie www.moultrimobile.com für weitere Informationen.

7






3. KAMERA-OPTIONEN SETUP (Forts.)



KAMERA-ID

Verwenden Sie die Tasten **^ (NACH OBEN)**/**▼ (NACH UNTEN)**, um zwischen 1-9 zum Einstellen einer Kamera-ID-Nummer zu wählen. Bilder, die mit Ihrer Kamera aufgenommen wurden, zeigen die Kamera-ID-Nummer an. Drücken Sie **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.



Bilder löschen/Bildzählung zurücksetzen

Verwenden Sie die Tasten **^ (NACH OBEN)**/**▼ (NACH UNTEN)**, um die Anzeige auf "dELY" (Löschen Ja) umzustellen. Wenn auf dem Display "dELY" erscheint, wird durch Drücken von **OK** die SD-Karte formatiert und alle gespeicherten Bilder werden gelöscht.



6

BEFESTIGUNG DER KAMERA


Montage mit Befestigungsgurt

- Ziehen Sie den Befestigungsgurt durch die Schlitzlöcher auf der Rückseite des Kameragehäuses.
- Befestigen Sie die Kamera an einem Baum oder einer Stange, die etwa drei (3) Fuß vom Boden entfernt ist. Möglicherweise müssen Sie sich an unebenes Gelände anpassen.



Tipps:

- Richten Sie die Kamera nach Norden oder Süden aus, um Überbelichtung durch die Sonne zu vermeiden.
- Entfernen Sie Büsche vor der Kamera, um falsche Bewegungsauslösungen zu vermeiden.
- Wenn Sie einen Wildpfad überwachen, richten Sie die Kamera entlang des Pfades aus und nicht direkt darauf (siehe Grafik unten).

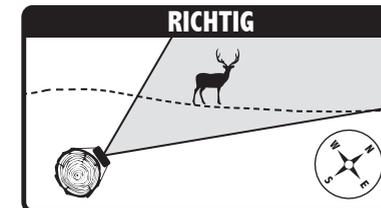

3

1. EINSTELLEN DER KAMERA-OPTIONEN



EINSCHALTEN

- Schieben Sie den Modussschalter in die Position **ON** (E). Der Batteriestand (bL) erscheint zwei Sekunden lang auf dem LCD-Bildschirm, dann zeigt die Kamera einen Countdown an. Wenn der Countdown $\square\square:\square\square$ erreicht, schaltet sich die Anzeige aus und die Kamera befindet sich im Aufnahmemodus.



SETUP-MODUS

- Schieben Sie den Betriebsartenschalter in die **SETUP**-Position.

ANMERKUNG: Im **SETUP**-Modus schaltet die Kamera die **STATUS-LED** eine Sekunde lang ein, wenn eine Bewegung erkannt wird. Sie können diese Funktion zur Sicherstellung verwenden, dass die Kamera richtig ausgerichtet ist, um Bewegungen im gewünschten Zielbereich zu erkennen.

Einstellungsmodus-Menühandbuch



ZEIT EINSTELLEN	OK	$\square\square$: Stunde	OK	$:\square\square$ Minute	OK	VORM/NACHM	OK	Zeit eingestellt
DATUM EINSTELLEN	OK	$\square\square$: Monat	OK	$:\square\square$ Tag	OK	$\square\square\square\square$ Jahr	OK	Datum eingestellt
OPTIONEN	OK	Erkennungsverzögerung	OK	Aufnahmemodus	OK	Kamera-ID	OK	Bilder löschen

2. EINSTELLEN DER KAMERA-OPTIONEN (Forts.)



UHRZEIT UND DATUM

- Wenn die Uhrzeit angezeigt wird, drücken Sie die Taste **OK** um die Uhrzeit zu bearbeiten. Verwenden Sie zum Einstellen der Stundenziffern die Tasten **^(NACH OBEN)/ (NACH UNTEN)**. Drücken Sie zur Auswahl **OK**. Wiederholen Sie dies zur Einstellung von Minuten, und drücken Sie **OK** zur Einstellung der eingegebene Zeit. Wählen Sie AM/PM (vormittags/nachmittags) und drücken Sie **OK** um fortzusetzen. Wiederholen Sie dies für die Eistellung von Monat, Tag und Jahr.



ERKENNUNGSVERZÖGERUNG

- Als nächstes stellen Sie die Zeitspanne zwischen den Bildern ein, wenn eine Bewegung erkannt wird. Verwenden Sie die Tasten **^(NACH OBEN)/^(NACH UNTEN)**, um zwischen 0, 15 oder 30 Sekunden und 1 oder 5 Minuten zu wählen. Drücken Sie OK, um die Auswahl zu sperren und mit dem Setup fortzufahren.



AUFNAHMEMODUS

- Verwenden Sie die Tasten **^(NACH OBEN)/^(NACH UNTEN)**, um den Aufnahmemodus der Kamera zu ändern. Drücken Sie OK, um die Auswahl zu sperren und fahren Sie mit der Einstellung der Kamera-ID fort.

Aufnahmemodus-Optionen

Lo	1	1 Foto, niedrige Auflösung
Hi	1	1 Foto, hohe Auflösung
Lo	3	3 Fotos, niedrige Auflösung
Hi	3	3 Fotos, hohe Auflösung
		Video

4

5