

MOULTRIE®


Mode d'emploi pour alimentateur automatique temporisé Moultrie

MERCI d'avoir fait l'acquisition de l'alimentateur automatique temporisé Moultrie. Veuillez lire les présentes instructions avant d'utiliser le système. Pour toute question concernant ce produit ou tout autre produit Moultrie, veuillez vous reporter aux informations imprimées à l'endos de ce document pour nous contacter. Afin de nous aider à mieux vous servir, nous vous demandons de soumettre vos informations pour la garantie à l'adresse Web suivante : www.moultriefeeders.com/warranty

A1 ALIMENTATEUR AVEC SEAU TÉLESCOPIQUE

Développez le chargeur en tirant fermement sur les deux extrémités jusqu'à ce que les sections s'enclenchent et se verrouillent de façon permanente.

Si les sections ne s'enclenchent pas, vérifiez que les nervures d'alignement internes sont dans la bonne position. Retirez le couvercle et regardez dans le seau. Vérifiez que les nervures verticales sur le côté sont alignées avec les petites encoches situées dans le haut de chaque section.


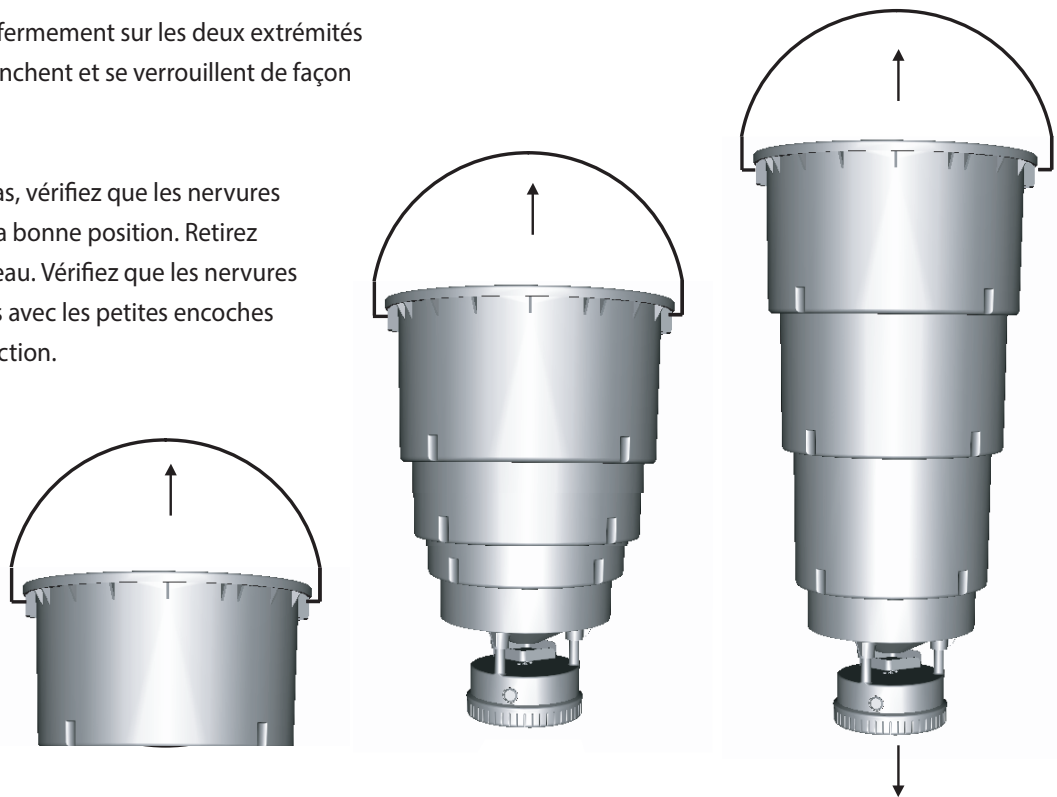


A2 ALIMENTATEUR SANS SEAU TÉLESCOPIQUE

ATTENTION : UTILISER UNE PROTECTION OCULAIRE

Le chargeur tout-en-un sera monté sur n'importe quel tambour ou seau.

- 1 Retournez le seau, mesurez et marquez le centre du fond.
- 2 Centrez le gabarit fourni sur le fond du seau et fixez avec du ruban adhésif. Percez trois trous de jambe d'alimentation de 8 mm.
- 3 À l'aide d'une scie cloche, percez un trou de 5,7 cm au centre du au fond de votre seau.
- 4 Faites pivoter les supports vers l'extérieur sur le support de montage du chargeur. Fixez le chargeur au seau à l'aide des trois vis, rondelles et écrous de 1/4"-20 x 1" fournis, tel qu'illustré.

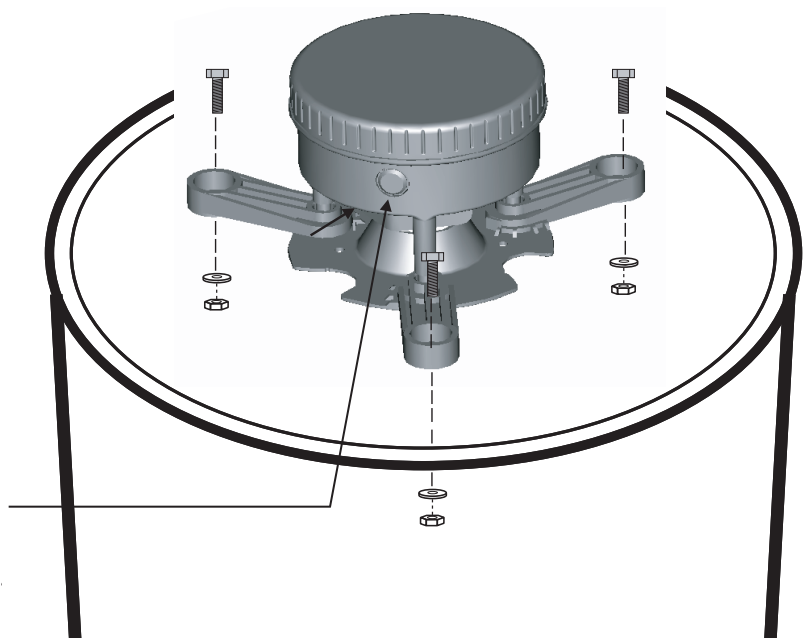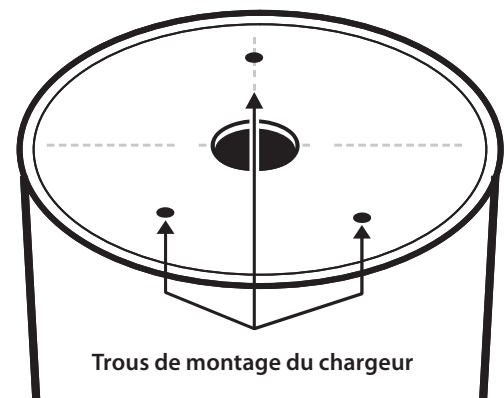

Réceptacle de panneau solaire

La mise à niveau du panneau solaire de Moultrie (MFA-12602 ou MFHP12349) peut prolonger considérablement la vie de la batterie et peut être achetée chez un distributeur de Moultrie ou en visitant moultriefeeders.com

REMARQUE: assurez-vous d'insérer des piles rechargeables avant de fixer le panneau solaire.



B INSTALLER DES BATTERIES




ATTENTION : UTILISER UNE PROTECTION OCULAIRE

Pour installer les piles ou ajuster les paramètres d'alimentation, retirez le bas du chargeur en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre comme indiqué. Installez quatre (4) piles alcalines ou au lithium AA avec le côté négatif de la pile dans le clip à ressort du support de pile. Remplacer le fond en le tournant dans le sens des aiguilles d'une.

REMARQUE: Ne mélangez pas des piles anciennes et des piles neuves.
Remplacez **TOUJOURS TOUTES** les piles en même temps.
Ne mélangez pas les types de piles.
Si vous utilisez un panneau solaire, insérez des piles rechargeables.

Tournez dans
le sens antihoraire
pour ouvrir

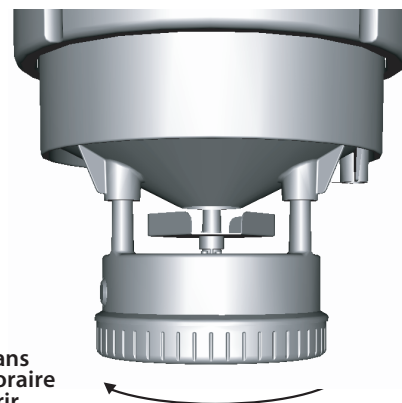


C CONFIGURER ET TESTER LE CHARGEUR

Votre chargeur s'alimente jusqu'à quatre fois par jour et a été réglé en usine pour être alimenté à 7h00 et 18h00 pendant 6 secondes.
Pour modifier les paramètres d'usine ou ajouter des temps d'alimentation supplémentaires, suivez les instructions ci-dessous.

1

POSITION TIMER: La minuterie peut être tournée vers l'extérieur pour une visualisation plus facile. Tirez doucement sur le côté du bouton de la minuterie comme indiqué.

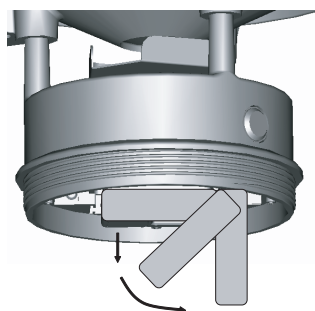

2

RÉGLER L'HEURE DU JOUR: Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS jusqu'à ce que l'heure exacte apparaisse. Appuyez sur le bouton et relâchez-le pour parcourir les minutes ou maintenez-le enfoncé pour avancer rapidement.


3

SET FEED TIMES: Appuyez sur le bouton SET jusqu'à ce que le numéro de minuterie coin supérieur droit tel qu'illustré. Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS pour régler le temps d'alimentation.
Remarque: Les réglages d'usine sont 7h et 18h.

4

RÉGLER LA DURÉE DE RUN: Appuyez à nouveau sur le bouton SET pour régler les SECONDES DE TEMPS DE RUN qui peuvent aller de zéro à vingt secondes. Ajustez les SECONDES DE TEMPS DE RUN en utilisant le tableau ci-dessous. Réglez les SECONDS RUN-TIME à zéro pour désactiver le temps d'alimentation spécifique. **Remarque: le réglage d'usine est de 6 secondes.**

DURÉE DE DISTRIBUTION (s)	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Qté approx. de nourriture distribuée (lb)	1.0	1.5	1.9	2.4	2.8	3.3	3.7	4.2	4.6

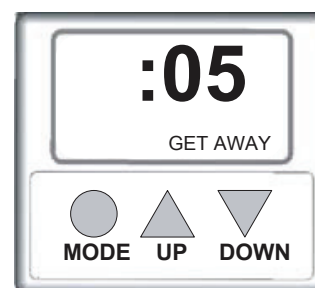

TEST D'ALIMENTATION: APPUYEZ ET MAINTENEZ enfoncé le bouton SET pendant que les SECONDS DE RUN-TIME sont affichés. Relâchez le bouton et sortez du chargeur lorsque le message "TEST GET AWAY" apparaît sur l'affichage.

Informations sur la batterie:

- Ne pas mélanger les piles neuves et anciennes
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard ou rechargeables

Déclarations FCC:

- 1) Les changements ou modifications non expressément approuvés par EBSO Industries Incorporated peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet appareil.
- 2) Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes:
 - (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
 - (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

MOULTRIE®

Notre service après-vente répondra avec plaisir à toutes vos questions.
www.moultriefeeders.com/support

09142020 / MFH-ATK / MFH-AT5

