

Instructions pour l'activateur d'alimentation

MERCI d'avoir acheté le Feeder Activator. Veuillez lire cette fiche avant d'utiliser l'appareil. Si vous avez des questions sur ce produit ou tout autre produit Moultrie, veuillez nous contacter en utilisant les informations au dos de ces instructions. Veuillez enregistrer votre activateur d'alimentation à l'adresse www.moultriefeeders.com/warranty-form pour activer votre garantie d'un an.

A À PROPOS DE L'ACTIVATEUR D'ALIMENTATION

L'activateur d'alimentation permet d'activer à distance un moteur d'alimentation jusqu'à 91 m de distance.

L'activateur de mangeoire se compose d'un récepteur qui se monte dans votre mangeoire pour animaux sauvages et d'un émetteur portable.

Lorsque le bouton est enfoncé sur l'émetteur, un signal est envoyé au récepteur qui active le moteur du chargeur pendant une période de cinq secondes.


L'émetteur est alimenté par une télécommande de 12 volts. La batterie et le récepteur sont alimentés par votre batterie d'alimentation de 6 volts.

L'activateur d'alimentation fonctionne avec la plupart des mangeoires pour animaux 6 volts qui répondent aux exigences suivantes:

- Lorsque la batterie est installée dans le chargeur, le positif et les contacts négatifs sont exposés et accessibles - activation de la connexion de l'activateur d'alimentation (avec pinces crocodiles).
- Les deux fils qui passent entre la carte de circuit imprimé d'alimentation et le moteur sont accessibles - permettant la connexion des fils du moteur de l'activateur d'alimentation.

REMARQUE: Sur les kits d'alimentation Moultrie, il y a deux fils séparés étiquetés «Connexion d'activateur d'alimentation» qui doivent être utilisés pour la connexion.


L'activateur d'alimentation peut être utilisé dans un boîtier d'alimentation métallique si le fil d'antenne peut être acheminé à l'extérieur de la boîte.

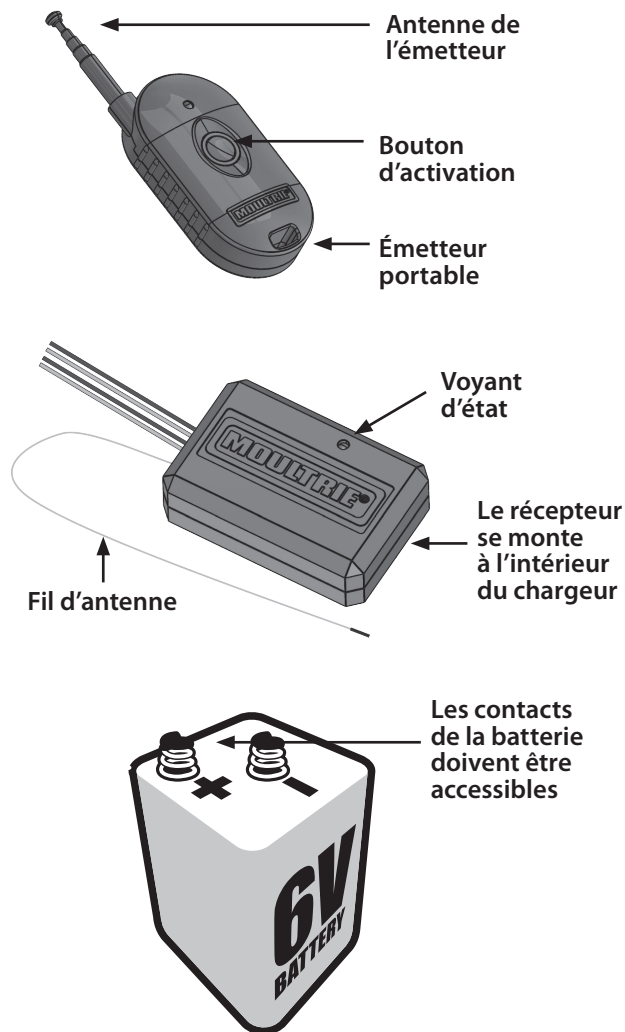

B1 CÂBLAGE DU RÉCEPTEUR - KIT NON MOULTRIE

REMARQUE: Si vous installez sur un kit d'alimentation Moultrie, vous pouvez passer à la section B2

- Déconnectez la batterie du chargeur. En tenant l'un des connecteurs fournis dans le sens indiqué, poussez le fil rouge du moteur du récepteur dans le trou arrière jusqu'à ce qu'il atteigne la butée interne.
- Faites glisser le fil positif qui passe entre la carte de circuit imprimé du chargeur et le moteur dans le côté du connecteur comme illustré. Le fil positif peut être de couleur rouge, marqué «positif» ou non identifié. S'il n'est pas identifié, sélectionnez l'un ou l'autre des fils.
- À l'aide d'une pince, appuyez sur la languette de contact métallique jusqu'à ce qu'elle soit au même niveau que la surface du plastique. Fermez le couvercle en plastique jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Répétez les étapes 1 à 3 pour le fil négatif noir.

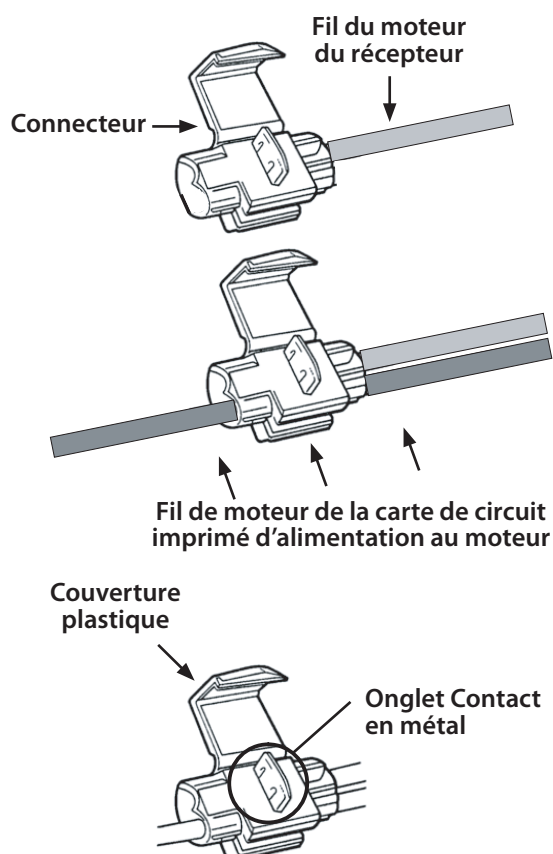

B2 CÂBLAGE DU RÉCEPTEUR - KIT D'ALIMENTATION MOULTRIE

En cas d'installation sur un kit d'alimentation Moultrie, localisez les fils séparés étiquetés «**Connexion d'activateur d'alimentation +/-**» comme indiqué sur la photo. Suivez les étapes de la **section B1** pour installer les fils du récepteur sur ces fils d'activateur. Cela vous évitera de compromettre les fils qui passent entre le circuit imprimé de la minuterie et le moteur de votre kit d'alimentation.



C VÉRIFICATION DES CONNEXIONS


- 1 Connectez la batterie au chargeur, puis au récepteur. Connectez les fils rouges à la borne positive (+) et les fils noirs à la borne négative (-).
- 2 Immédiatement après la connexion de la batterie, le voyant d'état rouge sur le récepteur sera allumé fixe ou clignotera:

VOYANT D'ÉTAT FIXE

Pour tester l'activateur du chargeur, éloignez-vous du chargeur et appuyez sur le bouton de l'émetteur. Le moteur du chargeur fonctionnera pendant une période de cinq secondes. Si le moteur ne fonctionne pas, vérifiez les connexions à la batterie et au moteur comme indiqué.

VOYANT D'ÉTAT CLIGNOTANT

Ouvrez le couvercle en plastique des connecteurs et faites délicatement levier avec un tournevis. Tirez sur le clip métallique avec une pince pour libérer les fils. Échangez les fils du moteur comme indiqué. Reportez-vous à la **section B** pour plus de détails sur la connexion.

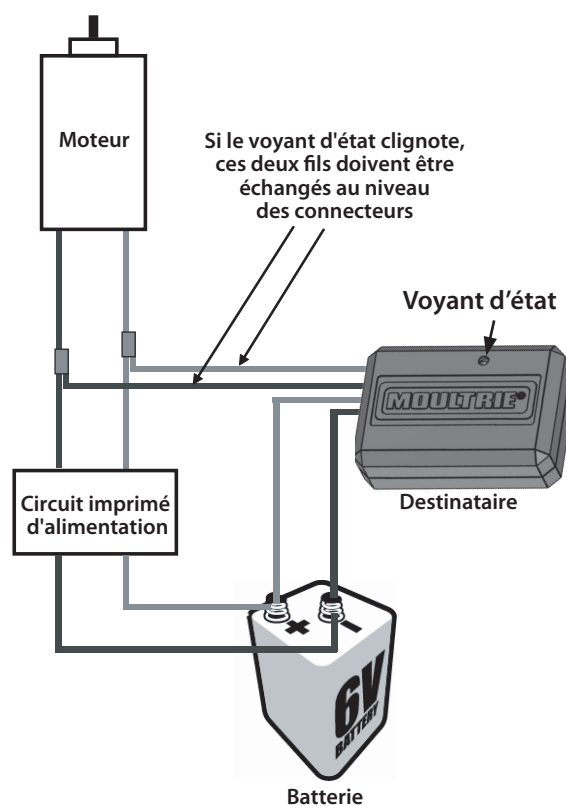

D MONTAGE DU RÉCEPTEUR

- 1 Retirez le couvercle de protection du ruban adhésif double face à l'arrière du récepteur. Placez le récepteur dans un endroit propre et sec à l'intérieur du chargeur.
- 2 Faites passer le fil d'antenne noir à l'intérieur du boîtier en plastique du chargeur. Le fil d'antenne ne doit pas être plié ou en contact avec le moteur. Si vous utilisez l'activateur d'alimentation dans un boîtier d'alimentation en métal, le fil d'antenne doit être acheminé à l'extérieur de la boîte dans une zone non accessible aux varmintes.

E UNITÉ OPÉRANT

Pour activer le moteur du chargeur pendant une période de cinq secondes, déployez complètement l'antenne de l'émetteur et maintenez le bouton d'activation enfoncé jusqu'à ce que le chargeur fonctionne.

CONFORMITÉ AUX RÈGLES DE LA FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, notamment les interférences qui peuvent nuire au fonctionnement.

Pour les appareils approuvés au titre de la partie 15, le manuel d'utilisateur ou d'instructions pour un élément rayonnant intentionnel ou non doit avertir l'utilisateur au sujet de modifications apportées à l'appareil (section 15.21).

REMARQUE : cet équipement a fait l'objet d'essais qui ont permis de déterminer qu'il est conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. L'équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie de fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles pour les communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que les interférences n'auront pas lieu dans une installation en particulier. Si cet équipement cause des interférences nuisibles pour la réception radio ou télévisée, qui peuvent être déterminées en mettant l'équipement hors tension et sous tension, on recommande à l'utilisateur d'essayer de rectifier les interférences avec l'un des moyens suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise ou un circuit différent de celui dans lequel est branché le récepteur.
- Communiquer avec le détaillant ou un technicien radio ou TV expérimenté.

MOULTRIE®

Notre service à la clientèle répondra avec plaisir à vos questions.
www.moultriefeeders.com/support

MFHP53863 • 03252021