

MODE D'EMPLOI DE L'APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE POUR LA CHASSE A SERIE DE MOULTRIE^{MD}

Merci d'avoir acheté un appareil photo numérique pour gibier de la Série Micro. Veuillez lire le présent livret avant d'utiliser l'appareil. Si vous avez des questions sur ce produit ou sur tout autre produit Moultrie, veuillez nous contacter à l'aide des coordonnées qui figurent à la page 7 de ce livret.

MOULTRIE[®]

Table des matières

Configuration facile.....	2
Remarques importantes.....	2
Fixation de l'appareil photo.....	3
Mode Setup (Réglages).....	4
Heure et date.....	5
Délai de détection.....	5
Prise d'images.....	5
ID de l'appareil.....	6
Suppression des images.....	6



Veuillez inscrire votre appareil photo sur www.moultriefeeders.com/warranty pour activer votre garantie.

INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION FACILE



Ouvrir le couvercle de l'appareil photo, puis installer huit (8) piles de format AA dans le compartiment des piles. Respecter les polarités + et - indiquées.



Insérer une carte SD dans la fente pour carte SD, comme indiqué. Vous entendrez un clic quand la carte est complètement insérée.



Faire glisser l'interrupteur de mode à la position SETUP (Configuration), puis appuyer sur la touche ENTRER pour changer l'heure. Utiliser les touches **^ (HAUT)** et **v (BAS)** pour modifier les chiffres de l'heure. Appuyer sur ENTRER pour confirmer. Répéter cette étape pour régler les minutes, puis appuyer sur ENTRER pour confirmer l'heure. Sélectionner AM ou PM, puis appuyer sur ENTRER pour continuer.



Faire glisser l'interrupteur de mode à la position ON (Marche). Le niveau de charge des piles apparaîtra à l'écran; l'appareil sera ensuite prêt à être utilisé.



Remarques importantes :

- Nous recommandons d'utiliser des cartes SDHC de classe 10 dont la mémoire est de 32 Go ou moins; l'appareil photo ne fonctionnera pas si aucune carte SD n'a été installée.
- Laisser les piles en place même si un bloc d'alimentation de 6 V est branché au bas de l'appareil. Les piles fourniront une alimentation de secours en cas de perte de courant.
- Si l'appareil photo détecte que la charge des piles est de 15 % ou moins, le message de charge faible (bL:L0) apparaîtra à l'écran et l'appareil s'éteindra.
- Ne pas utiliser des piles usagées et neuves ensemble. Voir la section Renseignements importants sur les piles à la page 7.



FIXATION DE L'APPAREIL PHOTO

Fixation à l'aide d'une courroie

- Faire passer la courroie de montage dans les fentes à l'arrière du boîtier de l'appareil photo.
- Fixer l'appareil photo à un arbre ou à un poteau, à environ 90 cm du sol. Il pourrait être nécessaire de choisir une hauteur différente si le terrain est inégal.

Conseils :

- Diriger l'appareil photo vers le nord ou le sud pour éviter que les images soient surexposées à cause du soleil.
- Enlever les broussailles qui se trouvent devant l'appareil photo pour éviter les faux déclenchements dus aux mouvements de la végétation.
- Pour photographier le gibier qui passe sur un sentier, diriger l'appareil photo pour voir les animaux quand ils s'approchent ou s'éloignent, et non quand ils passent directement devant l'appareil (voir l'illustration ci-dessous).

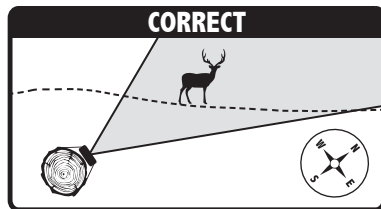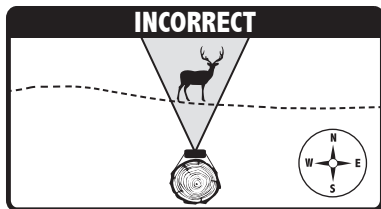

1. CONFIGURATION DES OPTIONS DE L'APPAREIL PHOTO



MISE SOUS TENSION

- Faire glisser l'interrupteur de mode à la position **ON** (Marche). Le niveau de charge des piles (bL) apparaît à l'écran pendant deux secondes; l'appareil affiche ensuite un compte à rebours. Quand le compte à rebours indique 00:00, l'écran s'éteint et l'appareil passe en mode d'enregistrement.



MODE SETUP (RÉGLAGES)

- Faire glisser l'interrupteur de mode à la position **SETUP** (Réglages).

REMARQUE : En mode **SETUP**, le **VOYANT D'ÉTAT** de l'appareil s'allume pendant une seconde quand l'appareil détecte du mouvement. Grâce à cette caractéristique, il est possible de s'assurer que l'appareil est placé correctement pour détecter du mouvement dans la zone cible.

Guide du menu du mode Setup (Réglages)



- | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------------------|--------|-----------------------|--------|------------------|--------|-----------------------|--------|--------------------|
| Régler l'heure | ENTRER | 00: Heure | ENTRER | :00 Minute | ENTRER | AM/PM | ENTRER | Heure confirmée | | |
| Régler la date | ENTRER | 00: Mois | ENTRER | :00 Jour | ENTRER | 0000 Année | ENTRER | Date confirmée | | |
| Options | ENTRER | Délai de détection | ENTRER | Mode d'enregistrement | ENTRER | ID de l'appareil | ENTRER | Gestion de la Mémoire | ENTRER | Effacer les images |

2. CONFIGURATION DES OPTIONS DE L'APPAREIL PHOTO (suite)



HEURE ET DATE

- Quand l'heure est affichée, appuyer sur la touche **ENTRER** pour la modifier. Utiliser les touches **^ (HAUT) et v (BAS)** pour modifier les chiffres de l'heure. Appuyer sur **ENTRER** pour confirmer. Répéter cette étape pour régler les minutes, puis appuyer sur **ENTRER** pour confirmer l'heure. Sélectionner AM ou PM, puis appuyer sur **ENTRER** pour continuer. Répéter cette étape pour modifier le mois, le jour et l'année.



DÉLAI DE DÉTECTION

- Choisir ensuite la durée de l'intervalle entre deux prises d'images quand du mouvement est détecté. Utiliser les touches **^ (HAUT) et v (BAS)** pour choisir parmi 0, 15 ou 30 secondes et 1 ou 5 minutes. Appuyer sur **ENTRER** pour confirmer votre choix et poursuivre la configuration.



MODE D'ENREGISTREMENT

- Utiliser les touches **^ (HAUT) et v (BAS)** pour choisir le mode d'enregistrement de l'appareil photo. Appuyer sur **ENTRER** pour confirmer votre choix et accéder à la configuration de l'ID d'appareil photo.

Options du mode d'enregistrement

Lo	1	Faible résolution / 1 Photo
Hi	1	Haute résolution / 1 Photo
Lo	3	Faible résolution / 3 Photos
Hi	3	Haute résolution / 3 Photos
		Vidéo

3. CONFIGURATION DES OPTIONS DE L'APPAREIL PHOTO (suite)



ID DE L'APPAREIL

Utiliser les touches **^ (HAUT)** et **v (BAS)** pour choisir les chiffres (de 1 à 9) de l'ID d'appareil photo. Le numéro d'ID apparaîtra sur les images prises par l'appareil photo. Appuyer sur **ENTRER** pour confirmer votre choix.



GESTION DE LA MÉMOIRE

Sélectionner Overwrite Oldest (Écraser les fichiers les plus vieux) ou Do Not Overwrite (Ne pas les écraser). L'option Overwrite Oldest indique à l'appareil d'écraser les fichiers les plus vieux pour enregistrer les nouvelles images quand la carte SD est pleine. L'option Do Not Overwrite indique à l'appareil de ne plus enregistrer d'images quand la carte SD est pleine.



Suppression des images / Réinitialisation du compteur d'images

Au moyen des touches **^ (HAUT)** et **v (BAS)**, parcourir les options pour afficher « dELY » (Effectuer la suppression). Quand l'option « dELY » apparaît à l'écran, appuyer sur **ENTRER** pour formater la carte SD et supprimer toutes les images qu'elle contient.



Renseignements importants sur les piles

- Utiliser seulement des piles alcalines ou au lithium. Nous recommandons d'utiliser des piles de marque Energizer^{MC} ou Moultrie.
- Ne pas utiliser des piles usagées et neuves ensemble. Ne pas utiliser des piles de types différents (alcalines, au lithium ou rechargeables) ensemble. Toujours remplacer TOUTES les piles en même temps.
- Retirer les piles de l'appareil photo quand celui-ci n'est pas utilisé.

Garantie limitée de Moultrie

Ce produit a été minutieusement testé et inspecté avant expédition. Il est garanti contre les défauts de matériaux et de fabrication à partir de la date d'achat pendant 1 an. La garantie est étendue à 2 ans si le produit est enregistré dans les 60 jours suivant l'achat. En vertu de cette garantie limitée, nous acceptons de remplacer ou de réparer sans frais les pièces qui présentent un vice de fabrication ou de fabrication. Si vous avez besoin d'un service sous garantie, contactez-nous à l'adresse **www.moultriefeeders.com/contact-us**.

Vous devez enregistrer votre appareil photo sur **www.moultriefeeders.com/warranty** pour activer votre garantie de 2 ans.

Guide de dépannage

Vous trouverez à la page **www.moultriefeeders.com/support** des informations de dépannage et des conseils utiles.

Retours et réparations

Veuillez visiter le site **<http://www.moultriefeeders.com/return-policy>** et remplissez le formulaire de retour. Options d'assistance supplémentaires disponibles.

Compatibilité avec Moultrie Mobile^{MD}

L'appareil photo est compatible avec notre service cellulaire Moultrie MobileMD s'il est combiné au modem d'extérieur Moultrie^{MD}. Visiter **www.moultriemobile.com** pour de plus amples renseignements.

FCC Déclarations relatives à la FCC

Remarque : Toute modification qui n'a pas été expressément approuvée par la partie responsable peut annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner l'appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Pour les appareils approuvés en vertu de la partie 15, le manuel d'utilisation ou le manuel d'instructions d'un radiateur intentionnel ou non doit avertir l'utilisateur des changements ou des modifications apportés à l'appareil (section 15.21).

REMARQUE : Cet appareil est conforme aux limitations relatives à un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règlements de la FCC. Ces limitations visent à fournir une protection raisonnable contre le brouillage nuisible pouvant survenir dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, il peut brouiller les communications radio. Il est toutefois impossible de garantir qu'il ne se produira pas de brouillage dans un environnement particulier.

Si cet appareil cause du brouillage qui nuit à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension, puis sous tension, nous encourageons l'utilisateur à essayer d'éliminer le brouillage à l'aide d'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Éloigner l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise de courant faisant partie d'un circuit autre que celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien radio/télécompétent pour obtenir de l'assistance.

MCG-14059

Micro 42

MCG-14060

Micro 42i

MCG-14074

Micro 32i



www.moultriefeeders.com

