


# BEDIENUNGSANLEITUNG DIGITALE MOULTRIE®-WILDKAMERA SERIE A

Vielen Dank für Ihren Kauf einer digitalen Wildkamera der Micro-Serie. Lesen Sie bitte diese Anleitung, bevor Sie das Gerät verwenden. Wenn Sie Fragen zu diesem oder einem anderen Moultrie-Produkt haben, kontaktieren Sie uns bitte gemäß den Informationen auf Seite 7 dieser Broschüre.

## MOULTRIE®

### Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	
Einfache Einrichtung	2
Wichtige Hinweise	2
Befestigung der Kamera	3
Setup-Modus	4
Uhrzeit & Datum	5
Erkennungsverzögerung	5
Aufnahme	5
Kamera-ID	6
Bilder löschen	6

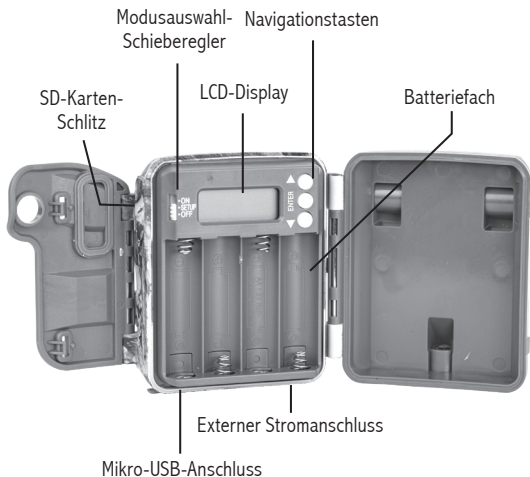

Bitte registrieren Sie Ihre Kamera auf [www.moultriefeeders.com/warranty](http://www.moultriefeeders.com/warranty), um Ihre Gewährleistung zu aktivieren.

## ANLEITUNG FÜR EINFACHE EINRICHTUNG



Öffnen Sie die Kameraabdeckung und legen Sie acht (8) AA-Batterien in das Batteriefach ein. Beachten Sie die Polaritäten + und - wie angezeigt.



Stecken Sie die SD-Karte wie abgebildet in den SD-Kartenschlitz. Sie hören ein Klicken, wenn die Karte vollständig eingesteckt ist.



Schieben Sie den Modusschalter in die Position SETUP, drücken Sie die EINGEBEN-Taste, um mit der Bearbeitung der Uhrzeit zu beginnen. Verwenden Sie die Tasten **^ (NACH OBEN)** / **v (NACH UNTEN)**, um die Stundenziffern einzustellen. Drücken Sie zur Auswahl EINGEBEN. Wiederholen Sie dies, um die Minuten einzustellen, und drücken Sie EINGEBEN, um die richtige Zeit einzustellen. Wählen Sie MORGENS/ NACHMITTAGS, drücken Sie EINGEBEN, um fortzufahren.



Schieben Sie den Modusschalter in die Position EIN. Der Batteriestand wird auf dem LCD-Bildschirm angezeigt und die Kamera ist betriebsbereit.



### Wichtige Hinweise:

- Wir empfehlen die Verwendung von SDHC-Class-10-SD-Karten bis 32 GB; Die Kamera funktioniert nicht ohne eingelegte SD-Karte.
- Wenn Sie eine 6V-Stromquelle an der Unterseite des Gerätes angeschlossen haben, lassen Sie die Batterien eingelegt. Sie dienen als Backup bei Stromausfall.
- Wenn die Kamera erkennt, dass der Batteriestand 15 % oder weniger beträgt, wird der Bildschirm für schwache Batterien (bL:L0) auf dem Display angezeigt und das Gerät schaltet ab.
- Mischen Sie nicht alte und neue Batterien. Siehe wichtige Batterieinformationen auf Seite 7.



# BEFESTIGUNG DER KAMERA

## Montage mit Befestigungsgurt

- Ziehen Sie den Befestigungsgurt durch die Schlitzlöcher auf der Rückseite des Kameragehäuses.
- Befestigen Sie die Kamera an einem Baum oder einer Stange, die etwa drei (3) Fuß vom Boden entfernt ist. Möglicherweise müssen Sie sich an unebenes Gelände anpassen.

### Tipps:

- Richten Sie die Kamera nach Norden oder Süden aus, um Überbelichtung durch die Sonne zu vermeiden.
- Entfernen Sie Büsche vor der Kamera, um falsche Bewegungsauslösungen zu vermeiden.
- Wenn Sie einen Wildpfad überwachen, richten Sie die Kamera entlang des Pfades aus und nicht direkt darauf (siehe Grafik unten).

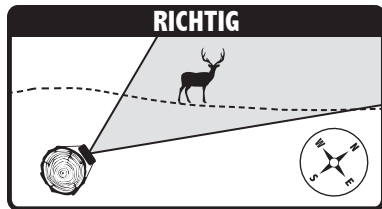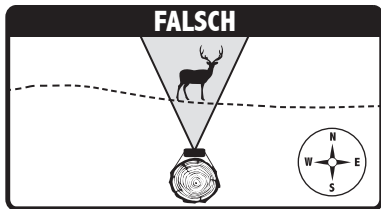

# 1. EINSTELLEN DER KAMERA-OPTIONEN



## EINSCHALTEN

- Schieben Sie den Modusschalter in die Position **ON** (E). Der Batteriestand (bL) erscheint zwei Sekunden lang auf dem LCD-Bildschirm, dann zeigt die Kamera einen Countdown an. Wenn der Countdown 00:00 erreicht, schaltet sich die Anzeige aus und die Kamera befindet sich im Aufnahmemodus.



## SETUP-MODUS

- Schieben Sie den Betriebsartenschalter in die **SETUP**-Position.

**ANMERKUNG:** Im **SETUP**-Modus schaltet die Kamera die **STATUS-LED** eine Sekunde lang ein, wenn eine Bewegung erkannt wird. Sie können diese Funktion zur Sicherstellung verwenden, dass die Kamera richtig ausgerichtet ist, um Bewegungen im gewünschten Zielbereich zu erkennen.

### Einstellungsmodus-Menühandbuch



<b>ZEIT EINSTELLEN</b>	<b>EINGEBEN</b>	00: Stunde	<b>EINGEBEN</b>	:00 Minute	<b>EINGEBEN</b>	VORM/NACHM	<b>EINGEBEN</b>	Zeit eingestellt		
<b>DATUM EINSTELLEN</b>	<b>EINGEBEN</b>	00: Monat	<b>EINGEBEN</b>	:00 Tag	<b>EINGEBEN</b>	0000 Jahr	<b>EINGEBEN</b>	Datum eingestellt		
<b>OPTIONEN</b>	<b>EINGEBEN</b>	Erkennungsverzögerung	<b>EINGEBEN</b>	Aufnahmemodus	<b>EINGEBEN</b>	Kamera-ID	<b>EINGEBEN</b>	Verwalteter Speicher	<b>EINGEBEN</b>	Bilder löschen

## 2. EINSTELLEN DER KAMERA-OPTIONEN (Forts.)



### UHRZEIT UND DATUM

- Wenn die Uhrzeit angezeigt wird, drücken Sie die Taste **EINGEBEN** um die Uhrzeit zu bearbeiten. Verwenden Sie zum Einstellen der Stundenziffern die Tasten **^(NACH OBEN)/v(NACH UNTEN)**. Drücken Sie zur Auswahl **EINGEBEN**. Wiederholen Sie dies zur Einstellung von Minuten, und drücken Sie **EINGEBEN** zur Einstellung der eingegebene Zeit. Wählen Sie AM/PM (vormittags/nachmittags) und drücken Sie **EINGEBEN** um fortzusetzen. Wiederholen Sie dies für die Eistellung von Monat, Tag und Jahr.



### ERKENNUNGSVERZÖGERUNG

- Als nächstes stellen Sie die Zeitspanne zwischen den Bildern ein, wenn eine Bewegung erkannt wird. Verwenden Sie die Tasten **^(NACH OBEN)/v(NACH UNTEN)**, um zwischen 0, 15 oder 30 Sekunden und 1 oder 5 Minuten zu wählen. Drücken Sie **EINGEBEN**, um die Auswahl zu sperren und mit dem Setup fortzufahren.



### AUFNAHMEMODUS

- Verwenden Sie die Tasten **^(NACH OBEN)/v(NACH UNTEN)**, um den Aufnahmemodus der Kamera zu ändern. Drücken Sie **EINGEBEN**, um die Auswahl zu sperren und fahren Sie mit der Einstellung der Kamera-ID fort.

Aufnahmemodus-Optionen		
Lo	1	1 Foto, niedrige Auflösung
Hi	1	1 Foto, hohe Auflösung
Lo	3	3 Fotos, niedrige Auflösung
Hi	3	3 Fotos, hohe Auflösung
		Video

### 3. KAMERA-OPTIONEN SETUP (Forts.)



#### KAMERA-ID

Verwenden Sie die Tasten **^**(NACH OBEN)/**v**(NACH UNTEN), um zwischen 1-9 zum Einstellen einer Kamera-ID-Nummer zu wählen. Bilder, die mit Ihrer Kamera aufgenommen wurden, zeigen die Kamera-ID-Nummer an. Drücken Sie **EINGEBEN**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.



#### VERWALTETER SPEICHER

Wählen Sie "Älteste überschreiben" oder "Nicht überschreiben". Wenn Sie "Älteste überschreiben" wählen, werden die ältesten Dateien mit neuen Bildern überschrieben, wenn die SD-Karte ihre volle Kapazität erreicht. Wenn Sie "Nicht überschreiben" wählen, speichert die Kamera keine Bilder mehr, wenn die Kapazität der SD-Karte ausgeschöpft ist.



#### Bilder löschen/Bildzählung zurücksetzen

Verwenden Sie die Tasten **^**(NACH OBEN)/**v**(NACH UNTEN), um die Anzeige auf "dELY" (Löschen Ja) umzustellen. Wenn auf dem Display "dELY" erscheint, wird durch Drücken von **EINGEBEN** die SD-Karte formatiert und alle gespeicherten Bilder werden gelöscht.



## **Wichtige Batterieinformationen**

- Verwenden Sie nur Alkali- oder Lithium-Batterien. Wir empfehlen die Verwendung von Energizer™- oder Moultrie-Batterien.
- Mischen Sie nicht alte und neue Batterien. Mischen Sie keine Alkali-, Lithium- oder wieder aufladbaren Batterien. Wechseln Sie stets ALLE Batterien zur selben Zeit aus.
- Wenn die Kamera nicht verwendet wird, entfernen Sie bitte die Batterien.

## **Eingeschränkte Gewährleistung von Moultrie**

Dieses Produkt wurde vor dem Versand gründlich getestet und inspiziert. Die Gewährleistung gilt für Material- und Verarbeitungsfehler für die Dauer von 2 Jahren ab Kaufdatum. Unter dieser eingeschränkten Gewährleistung stimmen wir zu, Teile mit herstellerbedingten Material- oder Verarbeitungsfehlern kostenfrei auszutauschen oder zu reparieren. Sollten Sie einen Gewährleistungs-Service benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter **[www.moultriefeeders.com/support](http://www.moultriefeeders.com/support)**

## **Fehlerbehebung**

Bitte besuchen Sie **[www.moultriefeeders.com/support](http://www.moultriefeeders.com/support)** für Fehlerbehebung und hilfreiche Tipps.

## **Retouren und Reparaturen**

Bitte besuchen Sie **<http://www.moultriefeeders.com/return-policy>** und Rücksendeformular ausfüllen. Zusätzliche Support-Optionen verfügbar.

## **Moultrie Mobile® Kompatibilität**

Ihre Kamera ist mit unserem Mobilfunkdienst Moultrie Mobile® kompatibel, wenn sie mit dem Moultrie® Field Modem kombiniert wird. Bitte besuchen Sie **[www.moultriemobile.com](http://www.moultriemobile.com)** für weitere Informationen.

**Hinweis:** Änderungen und Modifikationen ohne ausdrückliche Zustimmung der zuständigen Partei können die Berechtigung des Benutzers, dieses Gerät zu betreiben, aufheben.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Bei Geräten, die nach Teil 15 zugelassen sind, muss die Bedienungsanleitung oder Bedienungsanleitung für einen beabsichtigten oder unbeabsichtigten Heizkörper den Benutzer auf Änderungen oder Modifikationen am Gerät hinweisen (Abschnitt 15.21).

**HINWEIS:** Dieses Gerät entspricht den Beschränkungen für ein Digitalgerät der Klasse B, gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte dienen dazu, in einer privaten Anlage einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störsignale zu bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Radiofrequenzenergie und kann diese abstrahlen, und wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anleitungen eingebaut und verwendet wird, kann es schädliche Störsignale im Funkverkehr verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei bestimmten Installationen keine Störsignale auftreten.

Wenn dieses Gerät schädliche Störsignale bei Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was man durch Ein- und Ausschalten des Gerätes feststellen kann, kann der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder ändern Sie ihren Standort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine andere Steckdose oder einen anderen Stromkreis als den Empfänger an.
- Ziehen Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker zu Rate.

**MCG-14059**

Micro 42

**MCG-14060**

Micro 42i

**MCG-14074**

Micro 32i



[www.moultriefeders.com](http://www.moultriefeders.com)

