

## Wichtige Batterieinformationen

- Verwenden Sie nur Alkali- oder Lithium-Batterien. Wir empfehlen, D'Energizer-Batterien zu verwenden.
- Mischen Sie nicht alte und neue Batterien. Wechseln Sie stets ALLE Batterien zur selben Zeit aus.
- Wenn die Kamera nicht verwendet wird, entfernen Sie bitte die Batterien.

## Eingeschränkte Gewährleistung von Moultrie

Dieses Produkt wurde vor dem Versand sorgfältig getestet und geprüft. Es besteht eine Gewährleistung bei Material- und Verarbeitungsfehlern für einen Zeitraum von 2 Jahre ab Kaufdatum. Unter dieser eingeschränkten Gewährleistung stimmen wir zu, Teile mit herstellerbedingten Material- oder Verarbeitungsfehlern kostenfrei auszutauschen oder zu reparieren. Sollten Sie einen unter die Gewährleistung fallenden Service benötigen, rufen Sie bitte unsere Kundendienstabteilung an. Falls Ihr Problem nicht am Telefon gelöst werden kann, bitten wir Sie möglicherweise darum, uns Ihr defektes Produkt mit einem Kaufnachweis zuzusenden.

## Fehlerbehebung

Bitte besuchen Sie uns [www.moultriefeeders.com/contact-us](http://www.moultriefeeders.com/contact-us) Fehlersuche und hilfreiche Tipps.

## Rückgabe und Reparaturen

Bitte besuchen Sie [www.moultriefeeders.com/return-policy](http://www.moultriefeeders.com/return-policy) und füllen Sie das Formular oder unsere Serviceabteilung gerne Ihre Fragen zu beantworten. Rufen Sie 800-653-3334, Montag - Freitag, 8.00 bis 05.00 Uhr CST.

## FCC-Erklärung



## WHITE FLASH

Anmerkung: Änderungen und Modifikationen ohne ausdrückliche Zustimmung der zuständigen Partei können die Berechtigung des Benutzers, dieses Gerät zu betreiben, aufheben.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb dieses Geräts unterliegt den nachstehenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine abträglichen Störsignale verursachen, und (2) dieses Gerät muss allen empfangenen Störsignalen standhalten, einschließlich Störsignale, die Funktionsstörungen verursachen können.

ANMERKUNG: DER HERSTELLER IST NICHT FÜR RADIO- ODER TV-STÖRSIGNALE, DIE DURCH UNAUTORISIERTE MODIFIKATIONEN AN DIESEM GERÄT VERURSACHT WERDEN, VERANTWORTLICH. SOLCHE MODIFIKATIONEN KÖNNEN DIE BERECHTIGUNG DES BENUTZER, DAS GERÄT ZU BETREIBEN, AUFHEBEN.

ANMERKUNG: Dieses Gerät entspricht den Beschränkungen für ein Digitalgerät der Klasse B, gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte dienen dazu, in einer privaten Anlage einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störsignale zu bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Radiofrequenzenergie und kann diese abstrahlen, und wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anleitungen eingebaut und verwendet wird, kann es schädliche Störsignale im Funkverkehr verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass Störsignale bei bestimmten Installationen nicht auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störsignale bei Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was man durch Ein- und Ausschalten des Gerätes feststellen kann, kann der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder ändern Sie ihren Standort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine andere Steckdose oder an einen anderen Stromkreis als den Empfänger an.
- Ziehen Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker zu Rate.



[www.moultriefeeders.com](http://www.moultriefeeders.com)

PRADCO Outdoor Brands • 3280 Highway 31, Ste B • Calera, AL 35040

11232015 / MCG-13037




## Anleitung für digitale Wildkameras der WHITE FLASH

VIELEN DANK, dass Sie sich für eine Digitale Wildkamera der WHITE FLASH entschieden haben. Lesen Sie bitte diese Anleitung, bevor Sie das Gerät verwenden. Wenn Sie Fragen über dieses Produkt oder ein anderes Produkt von Moultrie haben, kontaktieren Sie uns bitte mit Hilfe der Informationen auf der Rückseite dieser Anleitung. Bitte registrieren Sie Ihre Kamera auf [www.moultriefeeders.com/warranty](http://www.moultriefeeders.com/warranty) um Ihre Gewährleistung zu aktivieren.

## A KAMERAÜBERSICHT


### VORDERANSICHT

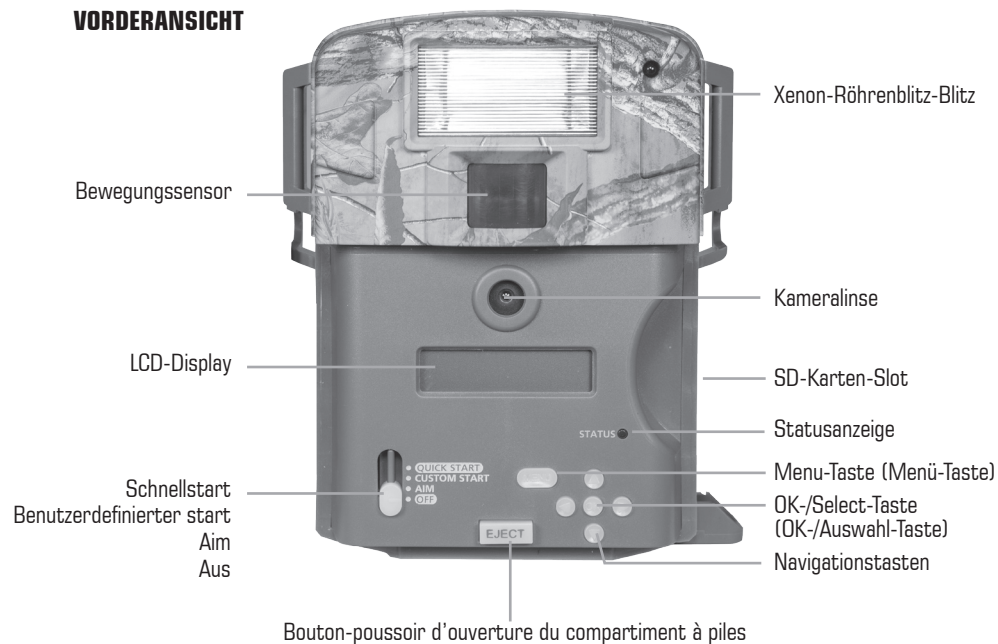

### UNTERANSICHT



# MOULTRIE WHITE FLASH

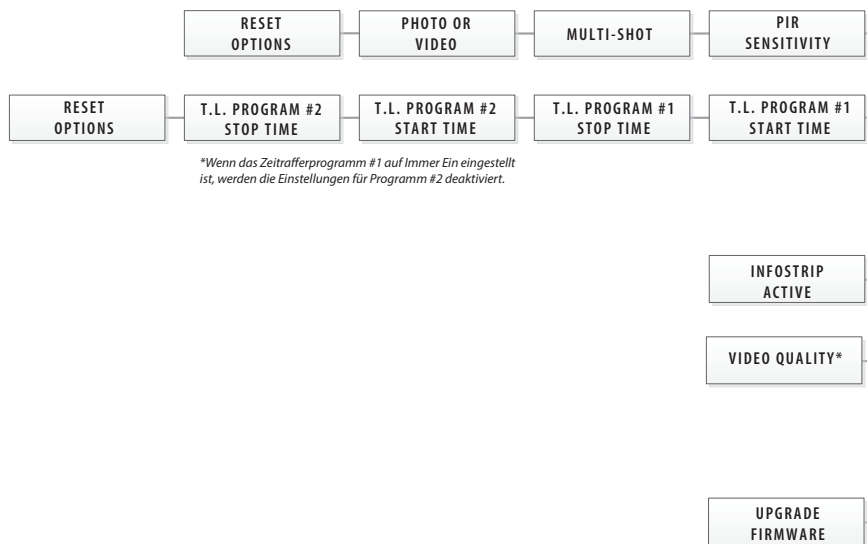

## STANDARDEINSTELLUNGEN

<b>Allgemein</b>	
DATUM/UHRZEIT	01/01/2016 11:11pm
FOTOQUALITÄT	HIGH (10 MP)
VIDEOQUALITÄT	HD (1280 x 720)
VIDEOLÄNGE	10 SEKUNDEN
BLITZREICHWEITE	MITTEL
KAMERANAME	MOULTRIECAM
INFOSTREIFEN AKTIV	JA
TEMPERATUR	FAHRENHEIT
Netzanschluss?	NEIN
SICHERHEITSCODE PROGRAMMIEREN	00000
VERWALTETER SPEICHER	NICHT ÜBERSCHREIBEN
ALLE BILDER LÖSCHEN	NEIN
AUF WERKEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN	NEIN

## M MOULTRIE ZUBEHÖR (separat erhältlich)

### Den Moultrie AC Adapter verwenden

Lassen Sie Ihre Moultrie Kamera mit der konstanten Stromversorgung eines Netzadapters im Freien laufen. Stecken Sie ihn in eine standardmäßige 110-V-220-V-Wechselstrom-Steckdose ein und schließen Sie ihn dann am externen Stromanschluss Ihrer Moultrie Kamera an.



**Anmerkung:** Lassen Sie die internen Batterien während der Verwendung in der Kamera. Im Fall eines Stromausfalls der Steckdose, in die der Netzadapter eingesteckt ist, halten die internen Batterien Ihre Kamera am Laufen.

### Das Kamera-Strommodul von Moultrie verwenden

In der Nähe des Baumes platzieren, an dem die Kamera befestigt ist. An einer Stelle mit guter Sonneneinstrahlung platzieren. Um es an einem Stativ zu befestigen, fixieren Sie das Strommodul nach oben gewinkelt am Stativ, um die beste Sonneneinstrahlung zu erhalten. Schließen Sie das Strommodul am Strommodulstecker an. Dies erhöht die Batterielaufzeit Ihrer Kamera im Freien.



**Anmerkung:** Lassen Sie die internen Batterien während der Verwendung in der Kamera. Das Kamera-Strommodul benötigt 4 Stunden Sonnenlicht, um die Kamera vollständig aufzuladen.

### Den Moultrie Batteriekasten verwenden

Erhöhen Sie die Batterielaufzeit Ihrer Moultrie Kamera mit einer lang haltenden, wiederaufladbaren externen Stromquelle. In der Nähe des Baumes platzieren, an dem die Kamera befestigt ist. Schließen Sie den Batteriekasten am Strommodulstecker an. Dies erhöht die Batterielaufzeit Ihrer Kamera im Freien.




## L IHRE BILDER ANZEIGEN

Es gibt verschiedene Arten, die Bilder und Videos im Freien oder an einem anderen Ort herunterzuladen und anzuzeigen.

### Die SD-Karte entfernen

Um die SD-Speicherkarte zu entfernen, öffnen Sie die Kameraabdeckung und drücken Sie vorsichtig auf die SD-Karte; sie fährt etwas heraus, damit sie leicht entnommen werden kann. Laden Sie die SD-Karte in den Player oder Kartenleser, um gespeicherte Bilder anzuzeigen oder an einen anderen Ort zu verschieben.

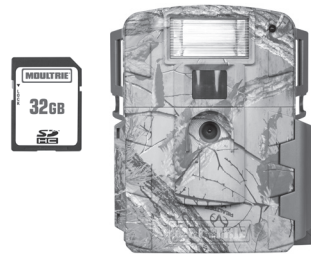

### Wichtig

Stellen Sie sicher, dass die Kamera AUSGESCHALTET ist, bevor Sie die SD-Karte entnehmen.

### Im Freien

Sie können die Bilder, Videos und Zeitrafferbilder mit externen Geräten herunterladen. Verwenden Sie zum Herunterladen einen externen Player oder Kartenleser, der 12V DC oder Mini-USB-Stecker unterstützt.




### Zuhause

Entfernen Sie die gesamte Kamera und transportieren Sie sie an einen anderen Ort, um Bilder herunterzuladen. Um die Kamera an einen PC anzuschließen, schalten Sie die Kamera EIN und drücken Sie die MENU-Taste (Menü-Taste) einmal, um in den SETUP-Modus zu wechseln. Verbinden Sie den USB-Out-Anschluss und den PC mit einem USB-Kabel (nicht enthalten). Der Computer erkennt die Kamera als entfernbare Gerät. Das Gerät funktioniert mit Windows XP/Vista/7 oder Mac OS X 10.1 oder höher. Kopieren Sie die Bilder und Videos zur weiteren Bearbeitung oder zum Drucken von der Kamera auf Ihren PC. Wenn das USB-Kabel angeschlossen ist, schaltet die Kamera zurück in den SETUP-Modus.



## MENÜÜBERSICHT

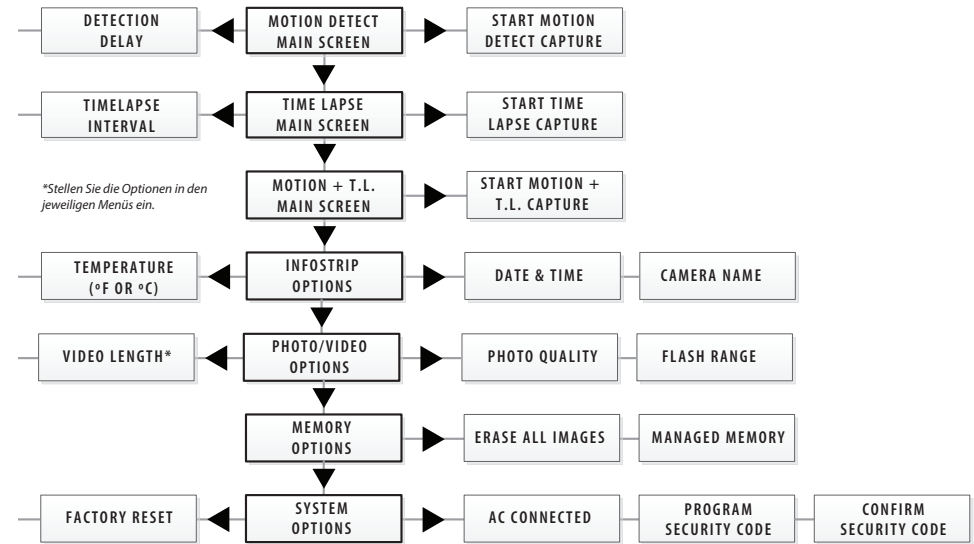

Bewegungserkennung		Zeitraffer	
OPTIONEN ZURÜCKSETZEN?:	KEIN RESET	ZEITRAFFER-ZEITABSTAND:	10 SEKUNDEN
ERKENNUNGSVERZÖGERUNG:	10 SEKUNDEN	ZEITRAFFERPROGRAMME/TAG:	2 PROGRAMME
PIR-SENSITIVITÄT	HOCH	Z.R.-PROGRAMM Nr. 1 STARTZEIT	6 AM
MULTI-SHOT: **	1 (AUS)	Z.R.-PROGRAMM Nr. 1 STOPPZEIT:	9 AM
FOTO ODER VIDEO:	FOTO	Z.R.-PROGRAMM Nr. 2 STARTZEIT:	4 PM
		Z.R.-PROGRAMM Nr. 2 STOPPZEIT:	7 PM

Sehen Sie die gesamte Kamerazubehörlinie von Moultrie auf [www.moultriefeeders.com](http://www.moultriefeeders.com)

## A KAMERAÜBERSICHT (fortges.)

### SCHNELLBETRIEB / BENUTZERDEFINIERTER BETRIEB / AIM / AUS

**Aim** - Wenn Aim EINGESCHALTET ist und der PIR-Sensor (passiver IR-Sensor) Bewegungen erkennt, leuchtet die rote LED der Statusanzeige an der Vorderseite der Kamera auf und leuchtet so lange weiter, wie Bewegungen erkannt werden.

### MENÜ-TASTE

Die Menü-Taste wählt das Kamera-Setup oder den Hauptbildschirm aus. Wenn der Kameramodus ausgewählt ist, navigieren die LINKS- und RECHTS-Tasten durch die Menüoptionen. Die Menü-Taste wird außerdem verwendet, um den Ruhemodus der Kamera zu beenden und um das Display einzuschalten, wenn sich die Kamera im Stromsparmodes (oder im Ruhemodus) befindet.

### OK-, NACH-OBEN-/NACH-UNTEN- und LINKS-/RECHTS-TASTEN

Die OK-Taste wählt das zu ändernde Element aus. Die NACH-OBEN-/NACH-UNTEN- und NACH-LINKS-/NACH-RECHTS-Tasten werden verwendet, um durch die Menüoptionen zu navigieren und diese zu bearbeiten. Durch erneutes Drücken der OK-Taste wird die Option ausgewählt, die am Display angezeigt wird. Die OK-Taste wird außerdem verwendet, um manuell ein Bild aufzunehmen.

### ATTERIEFACH

Die Kamera wird mit acht (12) AA-Alkali-Mangan- oder Lithium-Batterien betrieben. Drücken Sie Druckknopfentriegelung des Batteriefachs, um die Batterieabdeckung zu entriegeln. Installieren Sie die Batterien wie auf den Einprägungen auf der Batterieabdeckung dargestellt, und achten Sie auf die korrekte Polarität.

Siehe Abschnitt "Wichtige Batterieinformationen" auf der Rückseite dieser Anleitung.

### SD-KARTEN-SLOT

Unterstützt SD-Karten mit bis zu 32 GB (Klasse 4 oder höher) zur Foto- und Videospeicherung.

**ANMERKUNG:** Eine SD-Karte der Klasse 4 oder höher muss in die Kamera eingesteckt werden, damit diese in Betrieb genommen werden kann (separat erhältlich).

### USB-ANSCHLUSS

Laden Sie Standbilder und Videos auf Ihren Computer, indem Sie ein Mikro-USB-Zu-USB-Kabel (nicht enthalten) in den USB-Anschluss einstecken.

### EXTERNER STROMANSCHLUSS

Unterstützt nur das Moultrie PowerPanel, Moultrie AC Adapter oder Moultrie Battery Box Zubehör (separat erhältlich). Siehe [www.moultriefeeders.com](http://www.moultriefeeders.com) für weitere Informationen.

**ANMERKUNG:** Die Verwendung einer anderen Stromquelle macht Ihre Gewährleistung ungültig und kann Ihre Kamera möglicherweise beschädigen.

## K KAMERASPEZIFIKATIONEN

### Speicher & Speicherplatz

Ihre Kamera unterstützt NUR externe SD-Speicherkarten und unterstützt Karten bis zu 32 GB (Klasse 4 oder höher). Die Verwendung von Speicherkarten mit großem Speicher kann die Kamerareaktion verlangsamen. Die Kamera kann ohne externen Speicher keine Fotos oder Videos aufnehmen. Bitte stecken Sie eine SD-Speicherkarte ein, um die Kamera in Betrieb zu nehmen. Die Annahmen basieren auf den häufigsten Speicherkartentypen, die in Elektrofachgeschäften, Bürobedarfsgeschäften oder online erhältlich sind. Die Annahmen können je nach Kameraeinstellungen oder Umgebungsbedingungen variieren.

### Wichtig

Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn Sie eine SD-Karte einstecken oder entfernen, um Schäden zu vermeiden und um sicherzustellen, dass die Kamera die Speicherinformationen korrekt aktualisiert.

Fotomodus		
SD-Karten-Größe:	2 GB	16 GB
ERWEITERT 4320 x 3240	1100	8800
HOCH 3648 x 2736	1500	12000
MITTEL 2592 x 1944	3100	24800
NIEDRIG 1600 x 1200	8000	64000
Videomodus		
SD-Karten-Größe:	2 GB	16 GB
HD 1280 x 720 (basierend auf 10 Sek. Video)	110	880
VGA 640 x 480 (basierend auf 10 Sek. Video)	310	2480

Die tatsächliche Kapazität variiert je nach Bildeigenschaften.

### Spezifikationen

Betriebsmodus	Bewegungserkennung / Zeitraffer / Bewegung + Zeitraffer
Auflösung	14,0 MP
Standbildauflösungen	JPEG Niedrig 1600 x 1200, Mittel 2592 x 1944, Hoch 3648 x 2736, Erweitert 4320 x 3240
Videoauflösungen	VGA - 640 x 480 HD - 1280 x 720
SD-Speicherkarte	SD-Karte mit bis zu 32 GB, Klasse 4 oder höher (nicht enthalten)
Format	JPEG - Standbilder, AVI - Videoclips
Stromversorgung	12 AA-Alkali- oder Lithium-Batterien (nicht enthalten)

## J SYSTEM OPTIONEN (fortges.)

PROGRAM SECURITY  
CODE 00000

### Sicherheitscode

Drücken Sie die OK-Taste. Verwenden Sie die Nach-Oben-/Nach-Unten- und Nach-Links-/Nach-Rechts-Tasten um einen fünfstelligen Sicherheitscode für Ihre Kamera auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie die Nach-Rechts-Taste, um zur nächsten Option zu navigieren.

**ANMERKUNG:** Bitte vergessen Sie Ihren Sicherheitscode nicht. Wenn der Code verloren geht, können Sie den Kundendienst von Moultrie kontaktieren, um das Passwort zurückzusetzen (Kosten können anfallen). Seien Sie außerdem vorsichtig, wenn Sie durch die Sicherheitscode-Option navigieren, damit Sie nicht aus Versehen einen Code einstellen. Um keinen Sicherheitscode einzustellen, sollte die Einstellung auf "00000" bleiben.

CONFIRM SECURITY  
CODE 00000

### Sicherheitscode bestätigen

Sobald ein Sicherheitscode eingegeben ist, müssen Sie den Code für die Kamera bestätigen. Dies sorgt dafür, dass Sie einen Code nicht falsch eingeben oder versehentlich einstellen.

FACTORY RESET?  
NO

### Auf Standardeinstellungen zurücksetzen

Sie können Ihre Kamera auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Drücken Sie NACH-OBEN oder NACH-UNTEN, um JA - alle Setups auf Werkseinstellungen zurücksetzen, oder NEIN - angepasste Einstellungen behalten, auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste erneut, um Ihre Auswahl zu treffen. Drücken Sie die Nach-Rechts-Taste, um zum Hauptbildschirm zu navigieren.

UPGRADE FIRMWARE  
4M888-130903 NO

### Firmware aktualisieren

Die Firmware-Version wird angezeigt. Drücken Sie Nach-Oben/Nach-Unten, um die Einstellung auszuwählen.

JA - Um die Firmware zu aktualisieren.

NEIN - Aktuelle Firmware behalten.

**ANMERKUNG:** Dies sollte nur durchgeführt werden, wenn Sie von einem Techniker dazu aufgefordert werden.

## B SCHNELLSTARTANLEITUNG

Verwenden Sie die nachstehenden Schritte als Anleitung, um Ihre Kamera einzurichten, damit sie mit den Werkseinstellungen funktioniert.

### SCHRITT 1

Öffnen Sie die Kameraabdeckung. Drücken Sie die Druckknopfentriegelung des Batteriefachs. Installieren Sie zwölf (12) AA-Alkali- oder Lithium-Batterien mit den auf der Batterieabdeckung dargestellten Polaritäten. Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf und stecken Sie eine SD-Karte ein. Wir empfehlen, die SD-Karte in der Kamera zu formatieren (BILDER LÖSCHEN), bevor Sie Fotos aufnehmen: dies löscht nicht nur alle Bilder, sondern formatiert Ihre SD-Karte auch für die Verwendung mit der Kamera.

### SCHRITT 2

Stecken Sie die SD-Speicherkarte ein, bis Sie einen Klick hören. Die Kamera kann ohne SD-Karte nicht in Betrieb genommen werden. Wechseln Sie den Ein-/Aus-Schalter auf **Schnellstart**. Drücken Sie die Nach-Links-Taste, um die Kamera in den Setup-Modus zu wechseln, und Uhrzeit und Datum einzustellen.

### SCHRITT 3


Befestigen Sie die Kamera an einer gewünschten Stelle mit einem Befestigungsgurt. **ANMERKUNG:** Die Kamera muss an einem stabilen Objekt befestigt sein, damit die Bewegungserkennung korrekt funktioniert. Wenn die Kamera an einem instabilen Objekt befestigt wird, kann dies zu zusätzlichen Bildaufnahmen ohne Zielobjekt (Fehlauflösungen) führen.

### SCHRITT 4

Wechseln Sie die Kamera auf Aim. Richten Sie die Kamera mittels Bewegungserkennung aus, um den Zielbereich zu bestimmen. Bewegen Sie sich im gewünschten Abstand vor der Kamera, und die Kamera-LED blinkt, um den Bereich anzuzeigen, der erfasst wird. Schalten Sie die Kamera **Schnellstart**.

### SCHRITT 5

Schieben Sie den Netzschalter auf einer der Start-Einstellungen. Schließen Sie die Abdeckung. In Quick Start, wird die Kamera mit den Standardeinstellungen zu betreiben. Sie können auch die Einstellungen anpassen, wenn in Benutzerdefinierte Starten gewünscht.

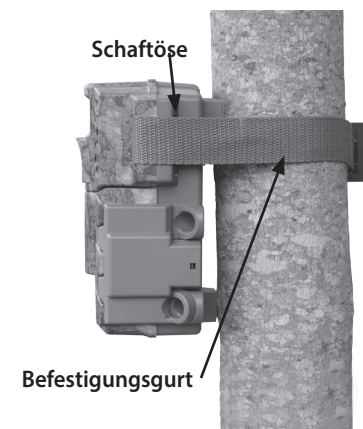

### RUN-Modus einstellen

WENN SIE Schnellstart auswählen, Können SIE Nur Die Einstellungen Datum und Uhrzeit, die eine schnelle Installation. Andere Einstellungen sind:

OPTION	EINSTELLUNG
Modus	Bewegungserkennung
Erfassungsverzögerung	30 Sekunden
Multi-Shot	3 Ausgelöst**
Foto oder Video	Foto

## C AUFNAHMEMODI

### Aufnahmemodus einstellen

Verwenden Sie die Nach-Oben-/Nach-Unten-Tasten, um zwischen den Betriebsmodi auszuwählen. Diese Kamera verfügt über 3 Modi.

**1. Bewegungserkennung** - Nimmt Foto oder Video auf, wenn Bewegungen oder Wärme erkannt werden.

```
MOTION DETECT
<OPTIONS  START>
```

**2. Zeitraffer** - Nimmt Fotos zu regelmäßigen Zeitabständen basierend auf den Zeitraffer-Programmeinstellungen auf.

```
TIMELAPSE
<OPTIONS  START>
```

**3. Bewegung + Zeitraffer** - Verwendet eine Kombination aus Zeitraffer- und Bewegungserkennungs-Modi zu unterschiedlichen Tageszeiten. Drücken Sie die (Nach-Rechts)-Taste, um zu "Bewegungsaufnahme starten" zu navigieren.

```
MOTION+T.L.
<OPTIONS  START>
```

**ANMERKUNG:** Die Optionen für Bewegung und Zeitraffer können in den jeweiligen Optionsmenüs eingestellt werden.

## D OPTIONEN FÜR DIE BEWEGUNGSEKKNUNG EINSTELLEN

```
MOTION DETECT
<OPTIONS  START>
```

### Setup-Auswahl-Einstellung

Drücken Sie im Startbildschirm die Menü-Taste, um zum Hauptbildschirm des aktuellen Aufnahmemodus zu wechseln. Drücken Sie die Nach-Unten-Taste 3 mal, um zu den ALLGEMEINEN EINSTELLUNGEN zu navigieren. Drücken Sie die Nach-Links-Taste, um zur nächsten Einstellung zu navigieren. Mittels dieser Methode können Sie die Funktionseinstellungen Ihrer Kamera anpassen.

Drücken Sie in diesem Hauptbildschirm auf OK, um zum Testaufnahme-Bildschirm zu wechseln.

```
DETECTION DELAY
10 SECONDS
```

### Ereignisverzögerungseinstellung

Die Ereignisverzögerung bestimmt die Anzahl der Minuten zwischen den Bildern, wenn ein Tier erkannt wird und im Aufnahmebereich verweilt. Drücken Sie die OK-Taste. Verwenden Sie die Nach-Oben-/Nach-Unten-Tasten, um zwischen (5 Sek., 10 Sek., 30 Sek., 1 Min., 5 Min., 10 Min., oder 30 Min.) auszuwählen. Drücken Sie OK, um Ihre Auswahl zu bestätigen, und drücken Sie dann die Nach-Links-Taste, um zur nächsten Option zu navigieren.

## I SPEICHEROPTIONEN

```
MANAGED MEMORY
DO NOT OVERWRITE
```

### Verwalteter Speicher (Managed Memory)

Wenn Sie die Option ÄLTESTE ÜBERSCHREIBEN auswählen, werden die ältesten Dateien durch neue Aufnahmen überschrieben, wenn die SD-Karte ihre Kapazität erreicht. Wenn die Option NICHT ÜBERSCHREIBEN ausgewählt ist, stoppt die Kamera die Bildaufnahme, sobald die SD-Karte ihre Kapazität erreicht. Drücken Sie zur Auswahl die OK-Taste. Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, drücken Sie die Nach-Rechts-Taste, um zur nächsten Option zu navigieren.

```
ERASE ALL IMAGES
NO
```

### Bilder löschen

Drücken Sie die OK-Taste. Verwenden Sie die Nach-Oben-/Nach-Unten-Tasten, um zwischen Ja - alle Bilder löschen, oder Nein - keine Änderungen der gespeicherten Bilder, auszuwählen. Drücken Sie zur Auswahl die OK-Taste. Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, drücken Sie die Nach-Rechts-Taste, um zur nächsten Option zu navigieren.

**ANMERKUNG:** Dies formatiert zusätzlich Ihre SD-Karte, damit sie mit Ihrer Kamera verwendet werden kann.

## J SYSTEM OPTIONEN

```
AC CONNECTED?
NO
```

### Netzanschluss

Drücken Sie die OK-Taste. Wenn die Kamera über einen Netzanschluss verfügt und diese Option ausgewählt ist, bleibt die Kamera eingeschaltet, anstatt zwischen Erkennungs- und Aufnahmesequenzen in den Ruhemodus zu wechseln. Dies erhöht deutlich die Geschwindigkeit und Leistung der Kamera, und kann gemeinsam mit den meisten externen Stromversorgungen verwendet werden, wird jedoch nur bei Netzanschluss empfohlen. Falls diese Option ausgewählt ist, aber kein Netzanschluss erkannt wird, wechselt die Kamera standardmäßig auf den NEIN-Status. Drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie die Nach-Rechts-Taste, um zur nächsten Option zu navigieren.

## H FOTO-/VIDEO-OPTIONEN EINSTELLEN

PHOTO QUALITY  
HIGH(10MP)

### Fotoqualität einstellen

Drücken Sie die OK-Taste. Verwenden Sie die Nach-Oben-/Nach-Unten-Tasten, um zwischen 4 Bildauflösungseinstellungen auszuwählen.

1. Enhanced: 4320 x 3240
2. Hoch: 3648 x 2736
3. Mittel: 2592 x 1944
4. Niedrig: 1600 x 1200

Drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie die Nach-Rechts-Taste, um zur nächsten Option zu navigieren.

FLASH RANGE  
MEDIUM

### Einstellung Flash-Entfernung

Diese Funktion ändert den Abstand der Strobe-Blitz. Die Optionen sind:

- LONG - Die besten Flash-Abstand
- MEDIUM
- SHORT - beste Akkulaufzeit

Drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie die Nach-Rechts-Taste, um zur nächsten Option zu navigieren.

VIDEO QUALITY  
HD (1280X720)

### Videoqualität einstellen\*

Drücken Sie die OK-Taste. Verwenden Sie die Nach-Oben-/Nach-Unten-Tasten, um zwischen 2 Bildqualitätseinstellungen auszuwählen.

1. HD: 1280 x 720
2. VGA: 640 x 480

Drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie die Nach-Rechts-Taste, um zur nächsten Option zu navigieren.

\* Videos sind nur tagsüber.

VIDEO LENGTH  
10 SECONDS

### Videolänge einstellen\*

Drücken Sie die OK-Taste. Drücken Sie die Nach-Oben-/Nach-Unten-Tasten, um zwischen 5 Videolängeneinstellungen auszuwählen (5, 10, 30, 60 oder 90 Sekunden). Drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie die Nach-Rechts-Taste, um zur nächsten Option zu navigieren.

**ANMERKUNG: Videos sind begrenzt nur an der Tageszeit.**

## D OPTIONEN FÜR DIE BEWEGUNGSERKENNUNG EINSTELLEN (fortges.)

PIR SENSITIVITY  
HIGH

### PIR-Sensitivität

Die PIR-Sensitivität ermöglicht es Ihnen einzustellen, wie viel Bewegung und welcher Abstand erforderlich sind, damit die Kamera auslöst. HOHE Sensitivität ermöglicht einen größeren Abstand, macht die Kamera jedoch ein wenig anfälliger für Fehlauflösungen, und ist ideal für offene Bereiche wie Felder und Futterstellen. NIEDRIGE Sensitivität verkürzt den Abstand, verringert jedoch die Wahrscheinlichkeit einer Fehlauflösung, und ist ideal für Fallen im Nahbereich und stark bewaldete Bereiche. Drücken Sie die OK -Taste. Verwenden Sie die Nach-Oben-/Nach-Unten-Tasten, um zwischen (HOCH oder NIEDRIG) auszuwählen. Drücken Sie OK, um Ihre Auswahl zu bestätigen, und drücken Sie dann die Nach-Links-Taste, um zur nächsten Option zu navigieren.

MULTI-SHOT  
1 (OFF)

### Multi-Shot einstellen\*\*

Drücken Sie die OK-Taste. Verwenden Sie die Nach-Oben-/Nach-Unten-Tasten, um zwischen den Einstellungen auszuwählen. Wählen Sie aus, wie viele Bilder in einer Serie aufgenommen werden sollen, wenn die Kamera ausgelöst wird (1 oder 3).

Verfügbare Optionen sind:

**1 (AUS)** - Ein einzelnes Foto wird pro Ereignis aufgenommen.

**3 BURST** - Drei schnell aufgenommene Fotos pro Ereignis. Alle 3 Fotos werden innerhalb einer Sekunde aufgenommen.

**ANMERKUNG: Der Burst-Modus unterstützt nur Aufnahmen mit bis zu 4 MP, unabhängig von Ihren Auflösungseinstellungen.**

**3 AUSGELÖST** - Bis zu drei Fotos werden pro Ereignis mit einer Verzögerung von zirka einer Sekunde zwischen jeder Aufnahme aufgenommen. Jedes darauffolgende Foto nach dem ersten erfordert ein individuelles Auslösen. Dies ermöglicht mehrere potentielle Bildaufnahmen des gleichen Ereignisses, während die Gefahr von leeren Bildern verringert wird, wenn sich das Motiv nach der ersten Aufnahme aus dem Blickfeld entfernt. Drücken Sie OK, um Ihre Auswahl zu bestätigen, und drücken Sie dann die Nach-Links-Taste, um zur nächsten Option zu navigieren.

Drücken Sie OK, um Ihre Auswahl zu bestätigen, und drücken Sie dann die Nach-Links-Taste, um zur nächsten Option zu navigieren.

\*\* Multi-Shot is daytime only.

PHOTO OR VIDEO  
PHOTO

### Foto oder Video einstellen

Drücken Sie die OK-Taste. Verwenden Sie die Nach-Oben-/Nach-Unten-Tasten, um zwischen Foto, Video oder beide auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste. Drücken Sie die Nach-Links-Taste, um zum Hauptbildschirm zu navigieren.

RESET OPTIONS?  
DO NOT RESET

### Optionen zurücksetzen

Drücken Sie die OK-Taste. Verwenden Sie die Nach-Oben-/Nach-Unten-Tasten, um aus mehreren voreingestellten Konfigurationen für den Bewegungserkennung-Aufnahmemodus auszuwählen, um Ihre Kamera für bestimmte Anwendungsbereiche schnell zu konfigurieren. Drücken Sie OK, um Ihre Auswahl zu bestätigen, und drücken Sie dann die Nach-Links-Taste, um zur nächsten Option zu navigieren.

## E ZEITRAFFEROPTIONEN EINSTELLEN

### INSTALLATION DER ZEITRAFFER-SOFTWARE

Laden Sie Ihre kostenfreie Time Lapse Software auf [www.moultriefeeders.com/timelapsesoftware](http://www.moultriefeeders.com/timelapsesoftware) herunter

**Für PC-Benutzer:** Die Installations- und Betriebsanleitung ist auch hier verfügbar.

**Für Mac-Benutzer:** Diese Software ist nicht mit Mac kompatibel. Sie können Ihre Bilddateien in Programme wie iMovie importieren und auf diese Weise Zeitraffervideos erstellen.

```
TIMELAPSE
INTERVAL 10 SEC
```

#### Zeitabstandeinstellung

Drücken Sie die OK-Taste. Verwenden Sie die Nach-Oben-/Nach-Unten-Tasten, um zwischen 10, 30 Sek. / 1, 5, 10, 15 oder 30 Minuten / 1, 2, 3, 6, 12 Stunden oder 1 Tag auszuwählen. Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, drücken Sie die Nach-Links-Taste, um zur nächsten Option zu navigieren.

```
T.L. PROGRAM #1
START 6AM
```

#### Ruhemodus beenden für Programme einstellen

Drücken Sie die OK-Taste. Verwenden Sie die Nach-Oben-/Nach-Unten-Tasten, um zwischen 24 verschiedenen Einstellungen auszuwählen: jede Stunde von MITTERNACHT bis 23 Uhr. Dies bestimmt, zu welcher Zeit die Kamera während des Programms den Ruhemodus beendet, und das das Zeitrafferprogramm startet. Einstellung, immer auf machen die Bedienung der Kamera in Zeitraffer 24 Stunden / Tag. Drücken Sie die Nach-Links-Taste, um zur nächsten Option zu navigieren.

```
T.L. PROGRAM #1
STOP 10AM
```

#### Ruhemodus starten für Programme einstellen

Wenn die Zeit, zu welcher der Ruhemodus beendet wird, eingestellt ist, fährt die Kamera automatisch zur Ruhemodus-Option fort. Stellen Sie die Ruhemoduszeit nach der Zeit ein, zu welcher der Ruhemodus beendet wird, die Sie bereits eingestellt haben. Dies stellt die Zeit ein, zu welcher der Ruhemodus während der Zeitrafferaufnahmen beendet und gestartet wird. Drücken Sie die OK-Taste. Drücken Sie die Nach-Links-Taste, um zur nächsten Option zu navigieren.

**ANMERKUNG:** Wiederholen Sie die obigen Schritte für jedes einzustellende Programm #2.

Drücken Sie die Nach-Links-Taste, um zum Hauptbildschirm zu navigieren.

**WARNUNG:** Wenn Programm #1 auf Immer Ein eingestellt ist, sind die Einstellungen für Programm #2 deaktiviert.

```
RESET OPTIONS?
DO NOT RESET
```

#### Optionen zurücksetzen

Drücken Sie die OK-Taste. Mit den Up / Down-Tasten, um zwischen wählen, um Ihre Zeitraffer Optionen zurückzusetzen.

## F BEWEGUNGS- + ZEITRAFFEROPTIONEN EINSTELLEN

### Bewegungs- + Zeitrafferfunktionen einstellen

Verwendet eine Kombination aus Zeitraffer- und Bewegungserkennungs-Modi zu unterschiedlichen Tageszeiten. Drücken Sie die (Nach-Rechts)-Taste, um zu "Bewegungsaufnahme starten" zu navigieren.

**ANMERKUNG:** Die für die Zeitraffer- und Bewegungserkennungsmodi eingegebenen Einstellungen werden in diesem Modus verwendet. Die Einstellungen können in den jeweiligen Menüs vorgenommen werden.

## G INFOSTREIFENOPTIONEN EINSTELLEN

```
INFOSTRIP ACTIVE
YES
```

#### Infostreifen aktiv

Verwenden Sie die Nach-Oben-/Nach-Unten-Tasten, um zwischen den nachstehenden Optionen auszuwählen:

**JA** - Kameraname, Uhrzeit und ähnliche Informationen werden im unteren Bereich des Bilds/Videos als Informationsleiste aufgedruckt

**Anmerkung:** Achten Sie drauf, den Kameranamen im Setup einzugeben und die Uhr entsprechend einzustellen.

**NEIN** - Es wird keine Informationsleiste aufgedruckt.

Drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie die Nach-Rechts-Taste, um zur nächsten Option zu navigieren.

```
TEMPERATURE
FAHRENHEIT
```

#### Temperatureinheiten

Die Temperatur ist auf jedem Foto aufgedruckt und kann in Grad Fahrenheit oder Grad Celsius angegeben werden. Um die Temperatureinheiten zu ändern, drücken Sie die Nach-Oben-/Nach-Unten-Tasten, um die gewünschte Einstellung zu markieren. Drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie die Nach-Rechts-Taste, um zur nächsten Option zu navigieren.

```
DATE & TIME
01/01/16 11:11pm
```

#### Datum und Uhrzeit einstellen

Drücken Sie die OK-Taste. Verwenden Sie die Nach-Links-/Nach-Rechts-Tasten, um von einem Wert zum nächsten zu navigieren, und die Nach-Oben-/Nach-Unten-Tasten, um den jeweiligen Wert anzupassen. Drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben und das Datum und die Uhrzeit eingestellt sind, drücken Sie die Nach-Rechts-Taste, um zur nächsten Option zu navigieren.

```
CAMERA NAME
MOULTRIECAM
```

#### Kameranamen einstellen

Drücken Sie die OK-Taste. Verwenden Sie die Nach-Oben-/Nach-Unten- und Nach-Links-/Nach-Rechts-Tasten um eine Kennzeichnung für Ihre Kamera auszuwählen. Sie können zum Beispiel einen Namen oder einen Ort verwenden; die ID kann nach Ihren Wünschen festgelegt werden. Drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie die Nach-Rechts-Taste, um zur nächsten Option zu navigieren.